


Huonesäätimen käyttöohje/ User manual for the room temperature controller

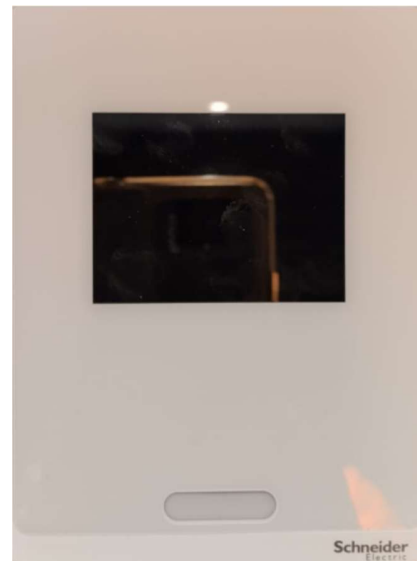

Huonelämpötilan asetus/room temperature setting:

Paina huonelämpötilan asetusta niin aukeaa näyttö, jossa voit – ja + - näppäimillä säätää huoneen lämpötilaa välillä 19-23 astetta. Huom! Lattialämmitys reagoi hitaasti muutokseen.

Press the room temperature setting and a screen will open where you can use the – and + - keys to adjust the room temperature between 19-23 degrees. Note! Underfloor heating reacts slowly to changes.

Näytönsäästäjä päällä/screensaver on:

Jos näyttö on pimeänä, kosketa sitä niin näyttö menee päälle.

If screen is dark, touch it and the screen will go on.