


UUNI

NÄYTTÖ JA VALITSIMET

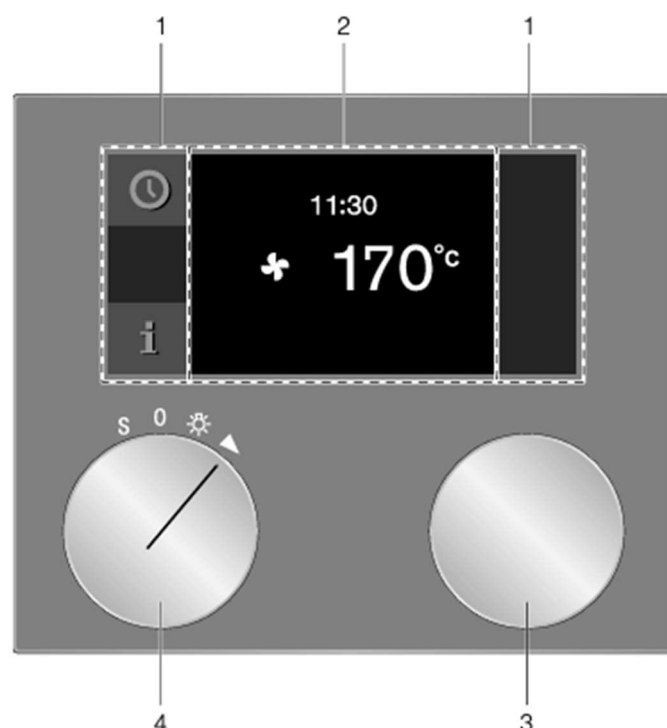

1	Ohjauspaneeli	Nämä alueet reagoivat herkästi kosketukseen. Kosketa symbolia valitaksesi kyseisen toiminnon.
2	Näyttö	Näytössä näkyvät esimerkiksi tämänhetkiset asetukset ja valintamahdollisuudet.
3	Kiertovalitsin	Kiertovalitsimella valitaan lämpötila ja tehdään muita asetuksia.
4	Toimintovalitsin	Toimintovalitsimella voit valita uunitoiminnon, puhdistuksen tai perusasetukset.

SYMBOLIT

Symboli	Toiminto
▶	Käynnistys
■	Pysäytys
	Tauko/loppu
X	Keskeyttäminen
C	Poistaminen
✓	Vahvistaminen/asetusten tallentaminen
>	Valintanuoli
i	Lisätietojen haku näyttöön
>>	Pikakuumennus ja tilanäyttö
🍽️	Yksilöllisten reseptien käynnistäminen
rec	Menun tallentaminen
↩️	Asetusten muokkaaminen
>A ⁱ	Nimen syöttäminen
✕	Kirjaimen poistaminen
🔒	Lapsilukko
🕒	Ajastin-valikon haku näyttöön
🕒	Pitkäaika-ajastimen haku näyttöön
🔥	Esittelykäyttö
📶	Verkkoyhteys (Home Connect)

TOIMINTOVALITSIN



TOIMINNOT

Asento	Toiminto/uunitoiminto	Lämpötila	Käyttö
0	Nolla-asento		
	Valo		
2	 Kuumailma	50 - 300 °C Ehdotettu lämpötila 170 °C	Kuumailma: kakuille, pikkuleiville, paistoksille useammalla korkeudella. Takaseinässä oleva tuuletin jakaa lämmön tasaisesti uunitilassa.
3	 Eco-kuumailma*	50 - 300 °C Ehdotettu lämpötila 170 °C	Energiaa säästävä kuumailmatoiminto kakuille, lihalle, paistoksille ja gratiineille. Jälkilämpö käytetään optimaalisesti. Mukavuustoiminnot eivät ole päällä (esim. uunivalo). Uunitilan lämpötilan näyttö on mahdollista vain kuumennuksen aikana. Älä esilämmitä uunia. Laita ruoat kylmään, tyhjään uuniin ja käynnistä annettu kypsennysaika. Pidä laitteen luukku aina suljettuna ruokien kypsennyksen aikana. Siten vältät lämmön häviämisen.
4	 Ylälämpö + alalämpö	50 - 300 °C Ehdotettu lämpötila 170 °C	Kakuille vuoassa tai pellillä, paistoksille, paisteille.
5	 Ylälämpö	50 - 300 °C Ehdotettu lämpötila 170 °C	Lämpö tulee kohdennetusti ylhäältä, esim. marenkipäällysteisten hedelmäkakkujen kuorruttamiseen.
6	 Alalämpö	50 - 300 °C Ehdotettu lämpötila 170 °C	Jälkipaistamiseen, esim. kosteille hedelmäkakuille, umpioimiseen, vesihauteessa valmistettaville ruoille.
7	 Kuumailma + alalämpö	50 - 300 °C Ehdotettu lämpötila 170 °C	Lämpö alhaalta kosteille kakuille, esim. hedelmäkakut.
8	 Tasogrilli + kiertoilma	50 - 300 °C Ehdotettu lämpötila 220 °C	Tasainen, joka puolelta tuleva lämmitys lihalle, linnulle ja kokonaiselle kalalle.
9	 Tasogrilli	50 - 300 °C Ehdotettu lämpötila 220 °C	Matalien lihanpalojen, makkaroiden tai kalafileiden grillaukseen. Kuorruttaminen ja gratinointi.
10	 Paistokivitoiminto	50 - 300 °C Ehdotettu lämpötila 250 °C	Käytettävissä vain lisävarusteena saatavan paistokiven ja lämmityselementin kanssa. Alhaalta kuumennettava paistokivi, jolla saadaan piz- zat, leipä tai sämpylät rapeiksi kuin kiviunilla paistettaessa.
S	 Perusasetukset		Perusasetuksissa voit muuttaa laitteen toimintoja yksilöllisesti.
	 Pyrolyysi	485 °C	Itsepuhdistus

* Uunitoiminto, jonka avulla määriteltiin energialuokka standardin EN60350-1 mukaan.

KÄYTTÖ

- Aktivoidaksesi laitteen ja poistuaaksesi valmiustilasta, tee jokin seuraavista:
 - Kierrä toimintovalitsinta
 - Kosketa ohjauspaneelia
 - Avaa tai sulje uunin luukku
- Aseta toimintovalitsimella haluamasi kuumentamistapa. *Näyttöön ilmestyy valittu kuumentamistapa ja ehdotuslämpötila.*
- Mikäli haluat muuttaa lämpötilaa: aseta kiertovalitsimella haluamasi lämpötila. *Näyttöön ilmestyy kuumentamissymboli $\gg$ ja palkissa näkyy kuumentamislämpötila.*
- Kun asetettu lämpötila on saavutettu, soi merkkiäni ja kuumentamissymboli $\gg$ sammuu).*
- Kun olet lopettanut ruoanvalmistuksen, kierrä toimintovalitsin asentoon 0.

PIKAKUUMENNUS

Toiminnolla ”Pikakuumennus” laite saavuttaa halutun lämpötilan erityisen nopeasti uunitoiminnoilla Ylälämpö, Alalämpö ja Ylälämpö + alalämpö. Jotta kypsennystulos on tasainen, laita ruoka uuniin vasta kun ”Pikakuumennus” on päättynyt ja pikakuumennuksen symboli  sammuu.

TURVAKATKAISU

Laitteessa on turvallisuutesi varalta turvakatkaisu. Kaikki kuumennustoiminnot kytkeytyvät 12 tunnin kuluttua pois päältä, jos laitetta ei tänä aikana käytetä. Näyttöön ilmestyy viesti.

Laitteen aktivointi turvakatkaisun jälkeen

Kierrä toimintovalitsin kohtaan 0, sitten voit käyttää laitetta taas tavanomaiseen tapaan.

LAPSILUKKO

Lapsilukko estää lapsia käyttämästä laitetta vahingossa.

Lapsilukon aktivointi

Toimintovalitsin täytyy olla asennossa 0. Kosketa symbolia  vähintään 6 sekunnin ajan.

Lapsilukko on aktivoitu. Näyttöön ilmestyy Standby-näyttö. Symboli  näkyy näytössä ylhäällä.

Lapsilukon deaktivointi

Toimintovalitsin täytyy olla asennossa 0. Kosketa symbolia  vähintään 6 sekunnin ajan.

Lapsilukko on deaktivoitu. Voit säätää laitetta tavalliseen tapaan.