


¹ Symboli voi palaa oranssina tai valkoisena.

Viestit näytössä

Näytössä näkyvät asetetut arvot ja toiminnot.

00	Käyttötila
■ ■	Keittoalue
1-12	Tehoalueet
1-3	Tuuletustehot
☞	Paistotunnistintoiminto
P	PowerBoost-toiminto keittoalueille / tuuletuksen intensiiviteho
H/h	Jälkilämpö
00	Hälytin
00.00	Ajanottokello-toiminto
☞	Ohjauspaneelin lukitseminen puhdistusta varten
☞	Flex-toiminto aktivoitu
☞	Flex-toiminto deaktivoitu
[/]	FlexPlus-toiminto aktivoitu
☞	Tuuletus on kytketty päälle ¹
☞	Tuuletuksen intensiiviteho ¹
J	Tuuletuksen intervallitoiminto
R	Tuuletuksen automaattikäyttö
J=1	Paistotunnistimen lämpötilanäyttö
f	Tuulettimen jälkikäynti
☞	Hajusuodattimien likaisuuden näyttö ¹


Valitsimissa olevat merkinnät näyttävät, mitä keittoaluetta valitsin koskee, ja tehoalueen 1 - 12 tai PowerBoost-toiminnon ja Flex-toiminnon.

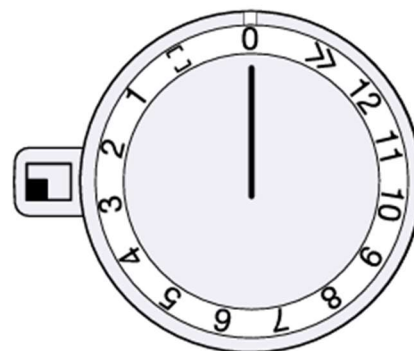

0 - 12	Tehoalueen säätäminen
☞	PowerBoost-toiminnon aktivointi
☞	Flex-toiminnon aktivointi
■	Keittoalueen säätäminen, vasemmalla edessä
■	Keittoalueen säätäminen, vasemmalla takana
■	Keittoalueen säätäminen, oikealla takana
■	Keittoalueen säätäminen, oikealla edessä

Booster-toiminto

Booster-toiminnolla voit kuumentaa suuria vesimääriä nopeammin kuin tehoalueella 12. Booster-toiminto on käytettävissä kaikille keittoalueille, jos saman ryhmän toinen keittoalue ei ole käytössä.

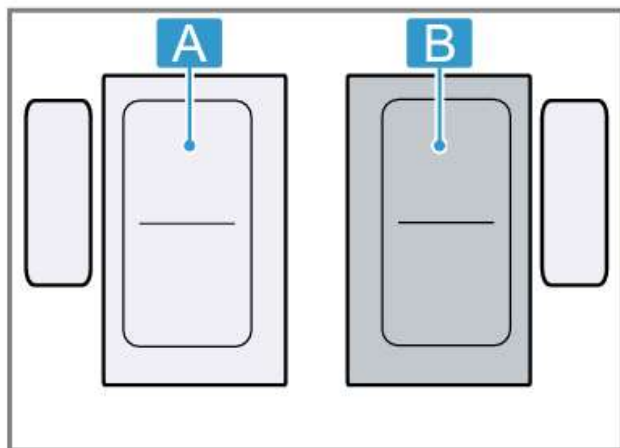

- A** Ryhmä vasemmalle keittotasolle
B Ryhmä oikealle keittotasolle


Kun saman ryhmän toinen keittoalue on käytössä, valitun keittoalueen näytössä vilkkuvat P ja 12. Laite kytkee silloin automaattisesti päälle tehoalueen 12, aktivoimatta Booster-toimintoa. Käännä tässä tapauksessa toisen keittoalueen valitsin kohtaan 0.

Huomautus: Booster-toiminto kytkeytyy tietyissä olosuhteissa automaattisesti pois päältä keittotason sisällä olevien elektroniikkaelementtien suojaamiseksi. Tässä tapauksessa laite säätää automaattisesti tehoalueelle 12.

Huomautus: Flex-alueen yhteydessä voit aktivoida toiminnon myös, kun käytät sitä yhtenä yksittäisenä keittoalueena.

13.1 Booster-toiminnon aktivointi

- Paina valitsin sisään ja kierrä se kohtaan ☞.

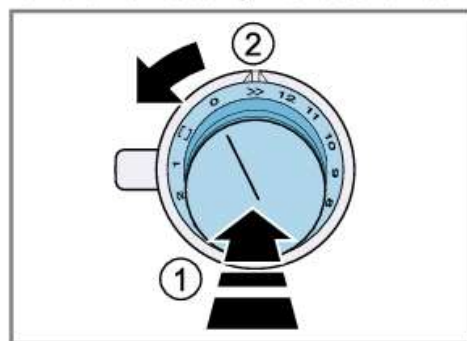

- ✓ P ja ☞ palavat.
- ✓ Toiminto on aktivoitu.

13.2 Booster-toiminnon deaktivointi

- Paina valitsin sisään ja kierrä haluamasi tehoalueen kohdalle.
- ✓ P ja ☞ sammuvat.
- ✓ Valittu tehoalue palaa.
- ✓ Toiminto on deaktivoitu.

13.3 Booster-toiminnon deaktivointi turvakatkaisun jälkeen

Vaatus: Laite on säätynyt automaattisesti tehoalueelle 12.

- Kierrä valitsin kohtaan 0 tai haluamasi tehoalueen kohdalle.

