


ASTIANPESUKONE

Avaa astianpesukoneen hana ennen pesuohjelman käynnistämistä. Sulje hana pesun jälkeen.

VALITSIMET

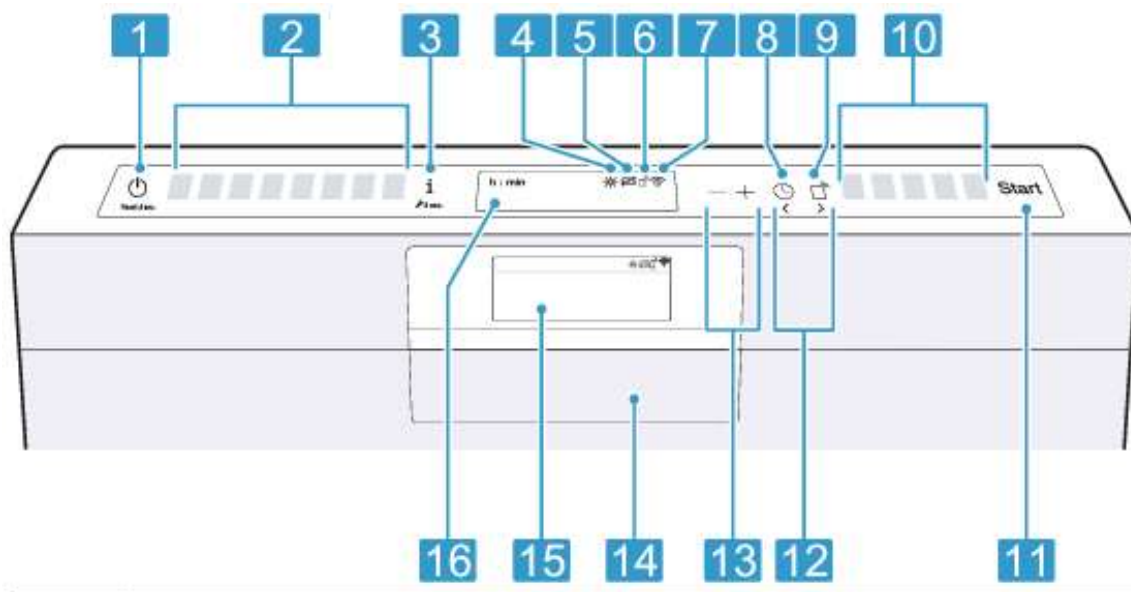

1. Virtakytkin  ja Reset-painike (Reset 4 sek.)
2. Ohjelmavalitsimet
3. Info-painike
4. Huuhtelukirkasteen täyttötarpeen osoitin
5. Erikoissuolan täyttötarpeen osoitin
6. Näyttö Remote Start
7. WLAN-näyttö
8. Ajastin

9. Remote Start
10. Ohjelmapainikkeet ja lisätoiminnot
11. Käynnistyspainike
12. Painikkeet < >
13. Säätopainikkeet
14. Luukun kahva
15. Näyttö
16. Näyttö

KÄYTTÖ

1. Avaa vesihana.
2. Kytke laite päälle painamalla virtakytkintä.
3. Sääda haluttu ohjelma painamalla sopivaa ohjelmavalitsinta → Ohjelma on asetettu ja ohjelmavalitsimen valo vilkkuu.
4. Voit täydentää valittua pesuohjelmaa lisätoiminnoilla painamalla sopivan lisätoiminnon painiketta. Kytkevät lisätoiminnot riippuvat valitusta ohjelmasta.
5. (Ajastimen säätäminen; voit siirtää pesuohjelman alkamista kaikkiaan 24 tuntia. Paina Ajastin -painiketta ja sen jälkeen + tai – niin monta kertaa, kunnes sopiva aika on näytössä.)
6. Paina käynnistyspainiketta.
7. Koneen luukku aukeaa kuivausvaiheen aikana automaattisesti.
8. Ohjelma on päättynyt, kun näytössä on "Valmis!".
9. Sulje vesihana.
10. Kytke laite pois päältä painamalla virtakytkintä.

OHJELMAT

Tästä löydät yleiskuvan asetettavista ohjelmista. Koneen konfiguraatiosta riippuen käytettävissä on erilaisia ohjelmia, jotka ovat laitteen ohjaustaulussa. Käyntiaika voi vaihdella valitusta ohjelmasta riippuen. Käyntiaika riippuu veden lämpötilasta, astioiden määrästä, likaisuudesta ja valitusta lisätoiminnosta. Käyntiaika muuttuu, jos kirkastehuuhtelujärjestelmä on kytketty pois päältä tai huuhtelukirkastetta on liian vähän.

Ohjelma	Käyttö	Ohjelmavaiheet
AUTO Auto 35-45 °C	Astiat: - arkojen astioiden, ruokailuvälineiden, lämpötilaherkkien muovien, lasien ja jalkalasien pesu. Likaisuusaste: - vain vähän pinttynneet, tuoreet ruoantähteet	Sensorioptimoitu: Sensoritekniikka optimoi ohjelmankulun pesuveden likaisuuden mukaan.
AUTO Auto 45-65 °	Astiat: - sekalaiset astiat ja ruokailuvälineet Likaisuusaste: - vähän kuivuneet, tavanomaiset ruoantähteet	Sensorioptimoitu: Sensoritekniikka optimoi ohjelmankulun pesuveden likaisuuden mukaan.
AUTO Auto 65-75 °	Astiat: - Kattilat, pannut, kestävät astiat ja ruokailuvälineet Likaisuusaste: - erittäin pinttynneet, kiinnipalaneet, kuivuneet, tärkkelyspitoiset tai valkuaisainepitoiset ruoantähteet	Sensorioptimoitu: Sensoritekniikka optimoi ohjelmankulun pesuveden likaisuuden mukaan.
 Eco 50 °	Astiat: - sekalaiset astiat ja ruokailuvälineet Likaisuusaste: - vähän kuivuneet, tavanomaiset ruoantähteet	Säästeliäin ohjelma: - Esihuuhtelu - Pesu 50 °C - Välihuuhtelu - Kirkastehuuhtelu 35 °C - Kuivaus
 Nopea 45 °C	Astiat: - arat astiat, ruokailuvälineet, lämpötilaherkät muovit ja lasit Likaisuusaste: - vain vähän pinttynneet, tuoreet ruoantähteet	Optimoitu pesuaika: - Pesu 45 °C - Välihuuhtelu - Kirkastehuuhtelu 50 °C
 Koneen hoito	Käytä vain koneen ollessa tyhjä.	Koneen hoito 70 °C
 Yksilöllistämistöiminto	- → "Yksilöllistämistöiminto  ", Sivu 20	-

LISÄTOIMINNOT

Tästä löydät yleiskuvan asetettavista lisätoiminnoista. Koneen konfiguraatiosta riippuen käytettävissä on erilaisia lisätoimintoja, jotka ovat laitteen ohjaustaulussa. Ohjelmasta riippuen voidaan valita tiettyjä lisätoimintoja.

Symboli	Lisätoiminto	Käyttö
	Puolitäyttö	■ Kytke toimintaan, kun astioita on vähän. ■ Annostele pesuainelokeroon vähemmän astianpesuainetta kuin täyttä koneellista pestäessä. ■ Käyntiaika lyhenee. ■ Vedenkulutus ja energiankulutus vähentyvät.
	Intensiivi	■ Ota käyttöön, kun pestään sekaisin hyvin likaisia ja vain vähän likaisia astioita, esimerkiksi likaisempia kattiloita ja pannuja alakorissa ja normaalisti likaantuneita astioita yläkorissa. ■ Ruiskutuspaine alakorissa lisääntyy ja ohjelman maksimilämpötila säilytetään pitempään. Tällöin käyntiaika ja energiankulutus ovat korkeampia.
	Power	■ Käyntiaika lyhenee pesuohjelmasta riippuen 15 % - 75 %¹. ■ Lisätoiminto voidaan aktivoida ennen ohjelman käynnistämistä ja milloin tahansa ohjelman käynnin aikana. ■ Vedenkulutus ja energiankulutus lisääntyvät. Kun valitset tämän lisätoiminnon, luukun automaattinen avaus on deaktivoitu asetuksissa "Päällä Eco 50°".

¹ Laitteen varustuksesta riippuen