


ASTIANPESUKONE ELECTROLUX

Avaa astianpesukoneen hana ennen pesuohjelman käynnistämistä. Sulje hana pesun jälkeen.




KÄYTTÖPANEELI

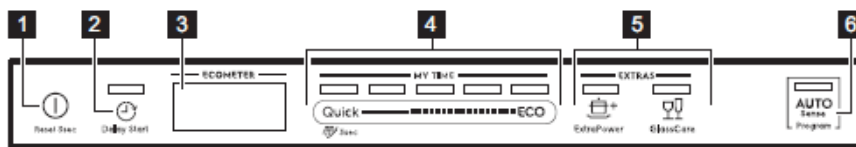

- 1** Virtapainike
- 2** Delay Start -painike
- 3** Näyttö
- 4** MY TIME -valintapalkki
- 5** EXTRAS painikkeet
- 6** AUTO Sense -painike

4.1 Näyttö

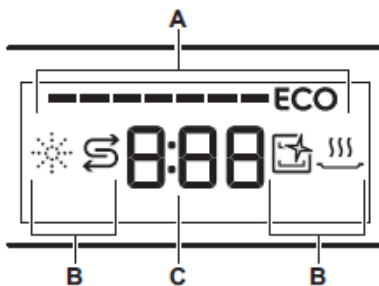

- A.** ECOMETER
- B.** Merkkivalot
- C.** Kello

4.2 ECOMETER



ECOMETER ilmoittaa, miten ohjelman valinta vaikuttaa energian- ja vedenkulutukseen. Mitä enemmän palkkeja on näkyvissä, sitä pienempi kulutus on.


ECO ilmoittaa ympäristöystävällisimmän ohjelman normaaliikaisille astioille.

PÄIVITTÄINEN KÄYTTÖ

1. Avaa vesihana.
2. Paina virtanäppäintä kunnes laite kytkeytyy päälle.
3. Liu'uta sormeasi MY TIME -valintapalkissa sopivan ohjelman valitsemiseksi.
4. Kytke haluamasi extra-toiminnot päälle.
5. Sulje koneen luukku ja ohjelma käynnistyy.
6. Ohjelman päätyttyä, sulje vesihana ja avaa koneen luukku.

MY TIME -valinta

MY TIME-valintapalkin avulla voit valita sopivan pesuohjelman ohjelman keston mukaan (30 minuutista neljään tuntiin).

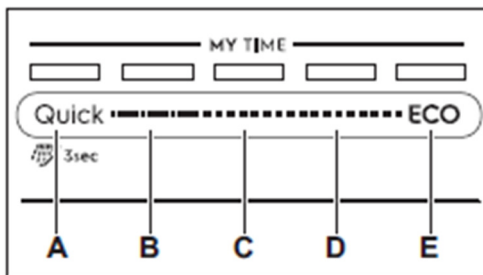


- A. • **Quick on lyhin ohjelma (30min)** vasta käytettyjen tai vähän likaisten astioiden pesemiseen.
- **Esihuuhtelu (15min)** - ohjelma sopii astioiden huuhteluun ruokajäämien poistamiseksi. Se estää hajujen muodostumisen laitteeseen. Älä käytä pesuainetta tämän ohjelman aikana.
- B. **1h** on ohjelma vasta käytettyjen tai hiukan kuivuneiden likaisten astioiden pesemiseen.
- C. **1h 30min** on ohjelma normaalilikaisten astioiden pesemiseen ja kuivaamiseen.
- D. **2h 40min** on ohjelma erittäin likaisten astioiden pesemiseen ja kuivaamiseen.
- E. **ECO** on pisin ohjelma (**4h**) normaalilikaisten astioiden ja ruokailuvälineiden pesemiseen

tehokkaimmalla energian- ja vedenkulutuksella. Tämä on testilaitoksien standardiohjelma. ¹⁾


5.2 EXTRAS

Voit säätää ohjelmavalinnan omien tarpeidesi mukaan ottamalla käyttöön EXTRAS-toiminnon.

ExtraPower

 ExtraPower parantaa valitun ohjelman pesutulosta. Lisätoiminto nostaa pesulämpötilaa ja pidentää kestoja.

GlassCare


 GlassCare tarjoaa hellävaraisen käsittelyn arkalaatuisten astioiden pesemiseen. Lisätoiminto estää valitun ohjelman pesulämpötilan nopeat muutokset ja laskee sen arvoon 45 °C. Suojaa erityisesti lasia vahingoilta.

5.3 AUTO Sense

AUTO Sense-ohjelma säätää pesuohjelman automaattisesti astioiden tyyppin mukaan.

Laite tunnistaa likaisuusasteen ja koreissa olevien astioiden määrän. Se säätää lämpötilan ja veden määrän sekä pesuohjelman keston.

OHJELMATAULUKKO

Ohjelma	Astioiden tyyppi	Likaisuusaste	Ohjelman vaiheet	EXTRAS
Quick	<ul style="list-style-type: none"> Astiat Ruokailuvälineet 	<ul style="list-style-type: none"> Tuore 	<ul style="list-style-type: none"> Pesu 50 °C Välihuuhtelu Loppuhuuhdeltu 45 °C AirDry 	<ul style="list-style-type: none"> ExtraPower GlassCare
 Esihuuhdeltu	<ul style="list-style-type: none"> Kaikenlaiset astiat 	<ul style="list-style-type: none"> Kaikki likaisuusasteet 	<ul style="list-style-type: none"> Esipesu 	EXTRAS eivät ole saatavilla tähän ohjelmaan.
1h	<ul style="list-style-type: none"> Astiat Ruokailuvälineet 	<ul style="list-style-type: none"> Tuore Hiukan kuivunut 	<ul style="list-style-type: none"> Pesu 60 °C Välihuuhtelu Loppuhuuhdeltu 50 °C AirDry 	<ul style="list-style-type: none"> ExtraPower GlassCare
1h 30min	<ul style="list-style-type: none"> Astiat Ruokailuvälineet Kattilat Pannut 	<ul style="list-style-type: none"> Normaali Hiukan kuivunut 	<ul style="list-style-type: none"> Pesu 60 °C Välihuuhtelu Loppuhuuhdeltu 55 °C Kuivaus AirDry 	<ul style="list-style-type: none"> ExtraPower GlassCare
2h 40min	<ul style="list-style-type: none"> Astiat Ruokailuvälineet Kattilat Pannut 	<ul style="list-style-type: none"> Normaali ja erittäin suuri Kuivunut 	<ul style="list-style-type: none"> Esipesu Pesu 60 °C Välihuuhtelu Loppuhuuhdeltu 60 °C Kuivaus AirDry 	<ul style="list-style-type: none"> ExtraPower GlassCare
ECO	<ul style="list-style-type: none"> Astiat Ruokailuvälineet Kattilat Pannut 	<ul style="list-style-type: none"> Normaali Hiukan kuivunut 	<ul style="list-style-type: none"> Esipesu Pesu 50 °C Välihuuhtelu Loppuhuuhdeltu 55 °C Kuivaus AirDry 	<ul style="list-style-type: none"> ExtraPower GlassCare
AUTO Sense	<ul style="list-style-type: none"> Astiat Ruokailuvälineet Kattilat Pannut 	Ohjelma säätyy kaikkiin likaisuusasteisiin.	<ul style="list-style-type: none"> Esipesu Pesu 50 - 60 °C Välihuuhtelu Loppuhuuhdeltu 60 °C Kuivaus AirDry 	EXTRAS eivät ole saatavilla tähän ohjelmaan.
Machine Care	<ul style="list-style-type: none"> Tyhjänä 	Ohjelma puhdistaa laitteen sisäosan.	<ul style="list-style-type: none"> Pesu 70 °C Välihuuhtelu Loppuhuuhdeltu AirDry 	EXTRAS eivät ole saatavilla tähän ohjelmaan.