



KEITTOTASO

Tason kuvaus

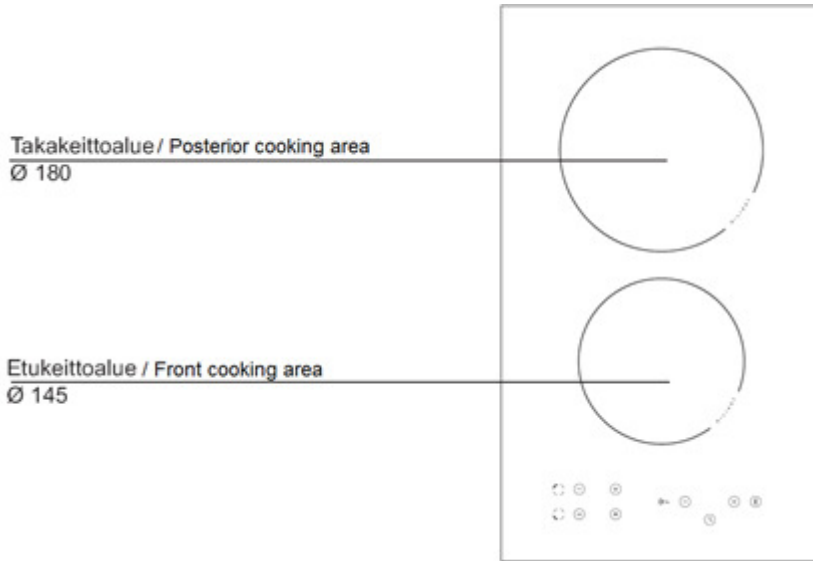

Käyttöpaneeli

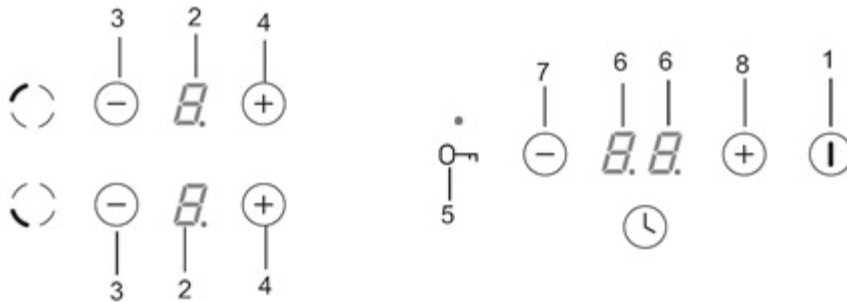


1. Pääkytkin / Main switch
2. Näyttö / Screen
3. Tehon - näppäin / - Power switch
4. Tehon + näppäin / + Power switch

5. Avaimen näppäin, Merkkivalo / Key button, indicator light
6. Näyttö / Screen
7. Toimintoajan - näppäin / - Function Time
8. Toimintoajan + näppäin / + Function Time

Keittotason aktivointi


Kun keittotaso ei ole käytössä, kaikki keittoalueet ovat poissa päältä, ja merkkivalot ovat sammuneita. Paina pääkytkintä. Keittotaso aktivoituu, "0" näkyy 10 sekuntia jokaisen keittoalueen näytössä. Paina keittoalueen valintanäppäintä. Suurena tai pienennä tehoa näppäimillä + ja -. Paina näppäimiä 10 sekunnin kuluessa keittotason käynnistämisen jälkeen, muuten keittotaso kytkeytyy pois päältä.

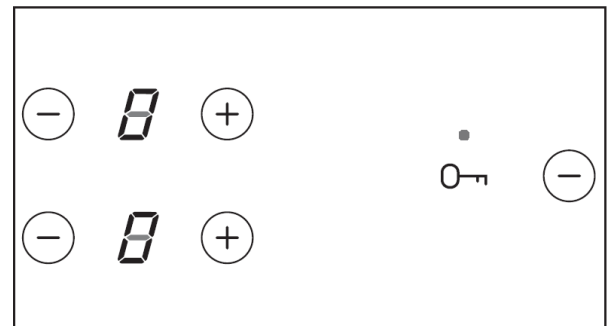

Kun keittotaso on käytössä (vähintään yksi keittoalue on kytketty päälle), voit aktivoida muitakin keittoalueita painamalla + tai - näppäintä. Suurena tai pienennä lämpötehoa näppäimillä + tai -.

Virran katkaiseminen keittotasolta

Keittotaso toimii jos vähintään yksi keittoalue on päällä. Katkaise virta koko keittotasolta pääkytkimestä. "H" syttyy lämpöalueen näytössä jälkilämmön osoitukseksi.

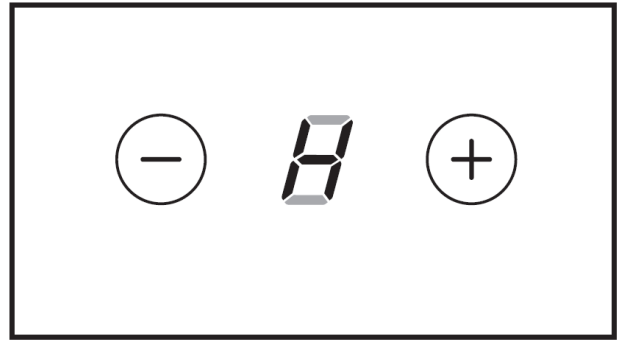

Lukitus

Keittotason voi lukita ja tehdä lapsille tai kotieläimille turvallisesti avaimen avainnäppäintä painamalla. Jos lukitset keittotason kun kaikki lämpöalueet ovat pois päältä, laitetta ei voi kytkeä päälle. Jotta keittotaso voidaan kytkeä päälle, lukitus on poistettava.

Aktivoidaksesi lukituksen, paina avainnäppäintä kunnes merkkivalo syttyy. Näppäintä painaessa kuuluu lyhyt äänimerkki.

Deaktivoidaksesi lukituksen, paina avainnäppäintä kunnes merkkivalo syttyy. Näppäimen vapautettuasi kuuluu lyhyt merkkiääni.