


SAUNA

1. Wave your hand in front of display.
2. Select **I** - button active (Start/Stop).
3. Push OK.
4. Sauna is ready about 30 minutes (temperature about 65 degrees).

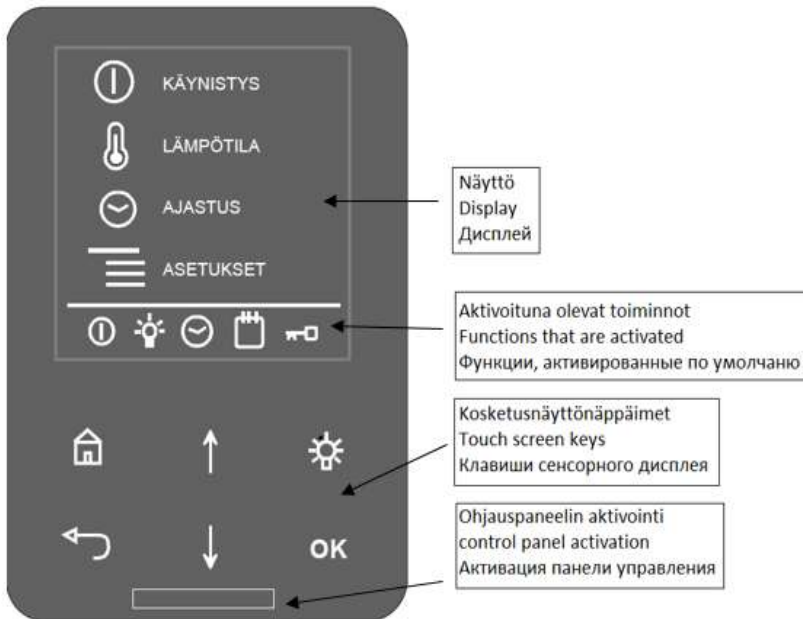

Button functions

Функции, реализуемые с помощью кнопок:



Takes you from a submenu to the front page.
Переход из подменю на главную страницу.



Step back. Shows the temperature and the time when pressed on the front page.
Возврат к предыдущему действию. При нажатии на главной странице дисплея отображается значение температуры и времени.



OK button accepts the modified setting or step forward e.g. for time settings.
Кнопка «OK» используется для подтверждения изменения настроек или перехода к следующему этапу, например, настройкам времени.



Start and stop. Select with the arrow buttons and press OK.
Включение и выключение. Выберите с помощью кнопки со стрелкой и нажмите кнопку «OK».



Changing the temperature setting.
Изменение настроек температуры.



Timer. Pre-set time setting. You can set the pre-time setting between 0 and 24 hours.
Таймер. Предварительная настройка значения времени. Время можно установить пределах 0–24 часов.



Settings. Move to the next menu.
Настройки. Переход к следующему меню.