


ASTIANPESUKONE GRAM

Avaa astianpesukoneen hana ennen pesuohjelman käynnistämistä. Sulje hana pesun jälkeen.



KÄYTTÖPANEELI

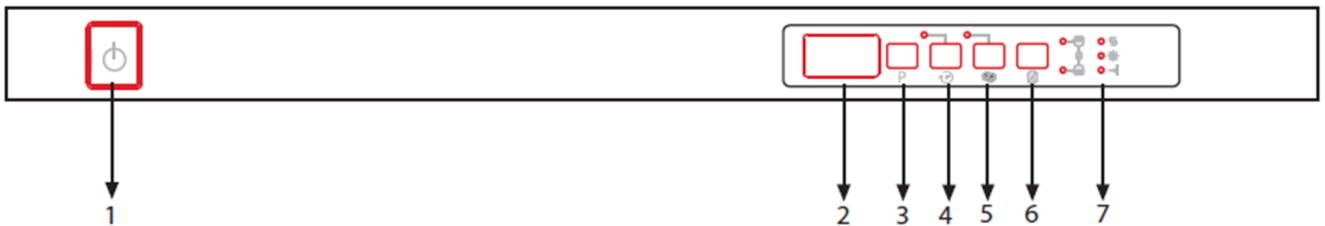

1.) Virta päälle/pois-painike

Kun Virta päälle/pois-painiketta painetaan, ohjelman lopun merkkivalo syttyy.

2.) Ohjelmanäyttö

Ohjelmanäytössä näkyvät ohjelmien kestoajat sekä ohjelman jäljellä oleva aika. Tässä näytössä voit myös seurata valittuja ohjelmia.

3.) Ohjelman valintapainike

Ohjelman valintapainikkeella voit valita astioille sopivan pesuohjelman.

4.) Ajastinpainike

Voit viivastää valitun ohjelman käynnistymistä 1, 2 ... 19 tuntia painamalla koneen ajastuspainiketta. Kun ajastuspainiketta on painettu, ohjelmanäyttöön tulee näkyviin "1h". Kun jatkat ajastuspainikkeen painamista, 1, 2 ... 19 näkyy näytössä vuorotellen. Viivästetty käynnistys voidaan aktivoida valitsemalla viiveaika ja haluttu pesuohjelma ohjelman valintapainikkeella. Ohjelman voi valita ensin ja viivästetyn käynnistyksen sen jälkeen. Jos haluat muuttaa viiveaikaa tai perua sen, voit säätää asetusta painamalla ajastuspainiketta.

5.) Tablettipesuainepainike (3in1-painike)

Paina tablettipesuainepainiketta, kun käytät yhdistelmäpesuainetta, jossa on lisäksi suolaa ja huuhtelukirkastetta.

6.) 1/2 Puolitäyttöpainike

Puolitäyttötoimintoa (1/2) käytettäessä voidaan käyttää kolmea



Jos sinulla on vähän astioita koneessa ja ne on pestävä, voit myös aktivoida lisäksi osassa ohjelmia puolitäyttötoiminnon. Jos sinulla on astioita molemmissa koreissa, paina 1/2-painiketta ja valitse asento, jossa molemmat valot palavat.



Jos astioita on vain yläkorissa, paina 1/2-painiketta ja valitse asento, jossa ylävalo palaa. Silloin pesu kohdistuu vain koneen yläkoriin. Tätä toimintoa käytettäessä alakorissa ei saa olla astioita.



Jos astioita on vain yläkorissa, paina 1/2-painiketta ja valitse asento, jossa ylävalo palaa. Silloin pesu kohdistuu vain koneen alakoriin. Kun käytät tätä toimintoa varmista, ettei yläkorissa ole astioita.

Huomaa : Jos olet käyttänyt viimeisimmässä pesuohjelmassa lisätoimintoa, toiminto on aktiivinen myös seuraavassa pesuohjelmassa. Jollei halua käyttää toimintoa juuri valitussa ohjelmassa, paina uudelleen valitun toiminnon painiketta ja tarkista että painikkeen valo sammuu.

Huomaa: "Kun puolitäyttöpainikkeen kanssa epäyhteensopiva ohjelma on valittu, kuuluu äänimerkki, joka ilmoittaa ettei valittu asetus ole käytettävissä.

7.) Suolan vähyyden varoitusmerkkivalo

Jotta koneen pehmenyysuolan määrä olisi tarkistettavissa, näytössä palaa tarkista suola vähissä -varoitusvalo. Kun suolan merkkivalo syttyy palamaan, suola-astia on täytettävä.


Huuhtelukirkasteen vähyyden varoitusvalo

Jotta koneen huuhtelukirkasteen määrä olisi tarkistettavissa, näytössä palaa tarkista huuhtelukirkasteen määrä -varoitusvalo. Kun huuhtelukirkasteen määrän merkkivalo syttyy palamaan, suola-astia on täytettävä.

Ohjelman lopun merkkivalo

Ohjauspaneelin ohjelman lopun merkkivalo syttyy, kun valittu pesuohjelma on loppu. Kone antaa myös merkkiäänä 5 kertaa, kun ohjelma on loppu.


Koneen kytkeminen päälle

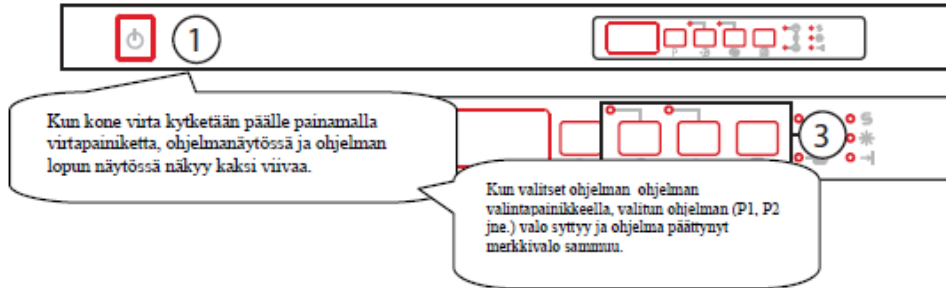

1. Paina Virta päälle/pois-painiketta.
2. Valitse astioille sopiva ohjelma ohjelman valintapainikkeella.
3. Voit halutessasi valita lisätoiminnon.
4. Sulje luukku. Ohjelma käynnistyy automaattisesti.


Huomaa: Jos et aio käynnistää ohjelmaa sen valitsemisen jälkeen, paina päälle/pois-painiketta. Kone on valmis uuden ohjelman valintaan, kun painat uudelleen päälle/pois-painiketta. Avaa luukku ja valitse uusi ohjelma painamalla ohjelman valintapainiketta.

Ohjelman seuranta

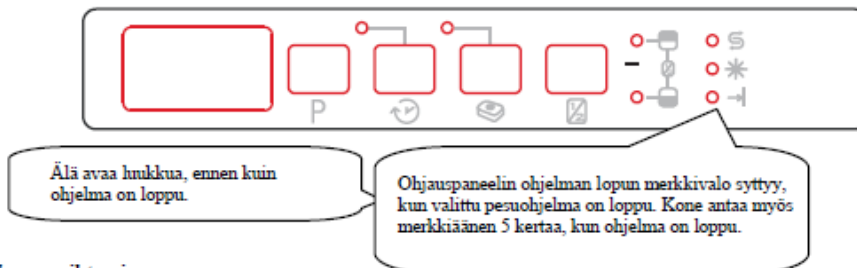

Ohjelman vaihtaminen


Jos haluat muuttaa pesuohjelmaa entisen pesuohjelman ollessa käynnissä.

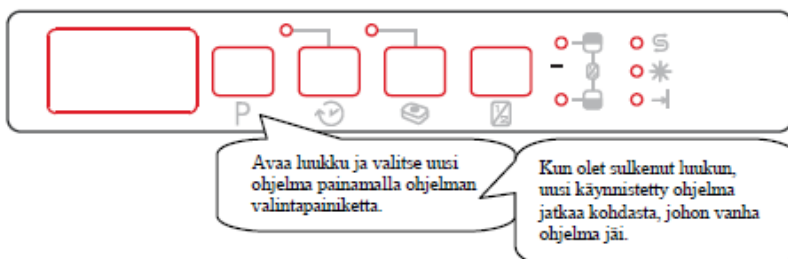

Huomaa: Kun koneen luukku avataan tarkoituksena pysäyttää pesuohjelma ennen kuin se on päättynyt, avaa ensin luukku vähän, jotta vältetään veden roiskuminen.


Ohjelman vaihtaminen nollaten

Jos haluat peruuttaa pesuohjelman pesuohjelmaa jatkettaessa.

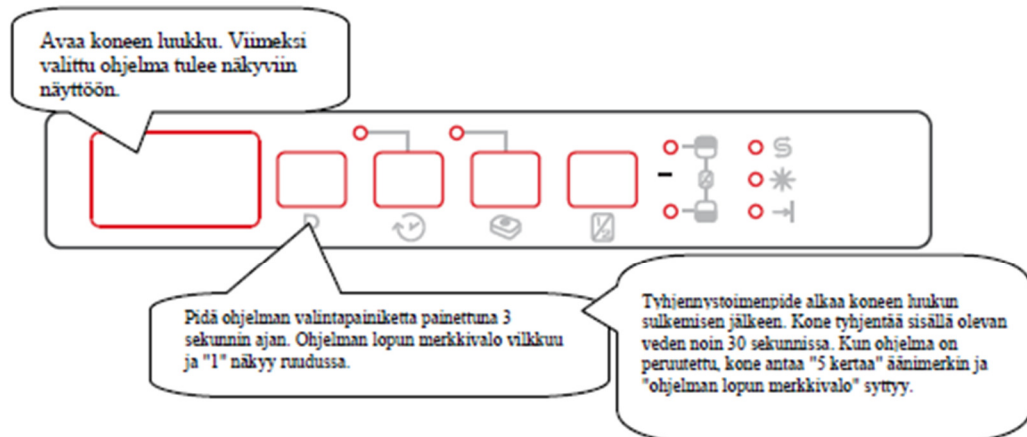

Huomaa: Kun koneen luukku avataan tarkoituksena pysäyttää pesuohjelma ennen kuin se on päättynyt, avaa ensin luukkua vähän, jotta vältetään veden roiskuminen.

Koneen sammuttaminen

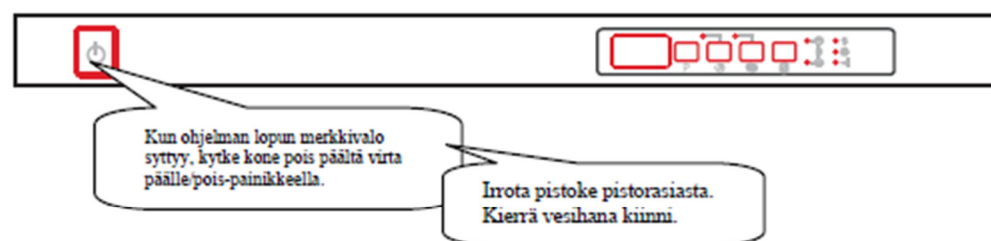


Huomaa: Kun ohjelman loppumisen ilmaiseva merkkivalo on kuulunut (lopun merkkivalo palaa) voit jättää koneen luukun raolleen, jotta kuivuminen nopeutuu.

Huomaa: Jos koneen luukku avautuu pesun aikana tai virta katkeaa, kone jatkaa ohjelmaa kun luukku suljetaan tai virta palaa takaisin.

Huomaa: Jos virta katkaistaan tai koneen luukku avataan kuivauksen aikana, ohjelma päätetään. Kone on valmis uuden ohjelman valintaan.

Ohjelmatiedot

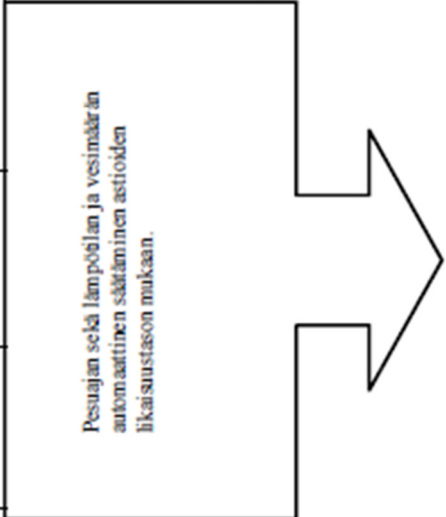Ohjelman numero	Automaattinen tehopesu	Automaattinen normaali	Automaattinen herkät	Ekstraohjelmia	Super 50° 65°C	Eco (viite)	Pika	Esipesu
Ohjelmien nimet ja lämpötilat	60-70 °C (P1)	50-60 °C (P2)	30-50 °C (P3)	70 °C (P4)	65 °C (P5)	50 °C (P6)	40 °C (P7)	- (P8)
Ruokatahran tyyppi	Pesujan sekä lämpötilan ja vesimäärän automaattinen säätäminen astioiden likaisuustason mukaan.							
Likaisuuden taso	korkea	korkea	matala	korkea	keskitaso	keskitaso	matala	
Pesunaineen B määrä: 25 cm ³ /15 cm ³ A: 5cm ³	A+B	A+B	B	A+B	A+B	A+B	B	
								
	Pesujan sekä lämpötilan ja vesimäärän automaattinen säätäminen astioiden likaisuustason mukaan.							
	50 °C pesu	50 °C pesu	65 °C pesu	Esipesu	40 °C pesu	Esipesu	40 °C pesu	Esipesu
	70 °C pesu	Kylmä huuhtelu	Kylmä huuhtelu	Kylmä huuhtelu	50 °C pesu	50 °C pesu	Kylmä huuhtelu	Loppu
	Kylmä huuhtelu	Kuuma huuhtelu	Kuuma huuhtelu	Kuuma huuhtelu	Kuuma huuhtelu	Kuuma huuhtelu	Kuuma huuhtelu	Loppu
	Kuuma huuhtelu	Kuivaus	Loppu	Kuivaus	Loppu	Kuivaus	Loppu	Loppu
	Kuivaus	Loppu	Loppu	Loppu	Loppu	Loppu	Loppu	Loppu
Ohjelman kesto (min)	152-98	111-96	82-69	115	50	198	30	15
Virtankulutus (kWh)	0,93 -1,42	0,81-1,02	0,66-0,77	1,22	1,02	0,73	0,55	0,02
Veden kulutus (litroina)	10,0-20	9,6-16,1	9,7-16	12,8	9,9	12,0	9,9	3,6