


Painikkeen käyttäminen

Voit käyttää TV:n toimintoja helposti painikkeella.








Perustoiminnot

	<p>Käynnistäminen (Paina) Sammuttaminen ¹ (Pidä painettuna) Valikon ohjaimet (Paina ²) Valikon vaihtoehdot (Pidä painettuna ³)</p>
---	--

- 1 Kaikki käynnissä olevat sovellukset suljetaan, ja tallennukset keskeytetään. (Maasta riippuen)
- 2 Siirry valikkoon painamalla painiketta, kun TV on päällä.
- 3 Voit käyttää toimintoa valikon ohjainten kautta.

Valikon säätäminen

Kun TV on käynnissä, paina painiketta  kerran. Voit säätää valikon kohteita painikkeella.


	Kytkee virran pois.
	Vaihtaa tulolähteen.
	Säätää äänenvoimakkuutta.
	Selaa tallennettuja ohjelmia.

Kaukosäätimen käyttäminen

(Riippuen mallista)

Tämän oppaan kuvaukset perustuvat kauko-ohjaimen näppäimiin. Lue tämä opas huolellisesti ja käytä TV:tä oikein. Kun vaihdat paristot, avaa paristokotelon kansi ja aseta paristot (1,5 V AAA) kohdistamalla ⊕ - ja ⊖ -navat kotelon sisäpuolella oleviin merkkeihin ja sulje paristokotelon kansi. Poista paristot suorittamalla asennustoimenpiteet päinvastaisessa järjestyksessä.

Varmista, että suuntaat kauko-ohjaimen TV:n kauko-ohjaintunnistimeen.

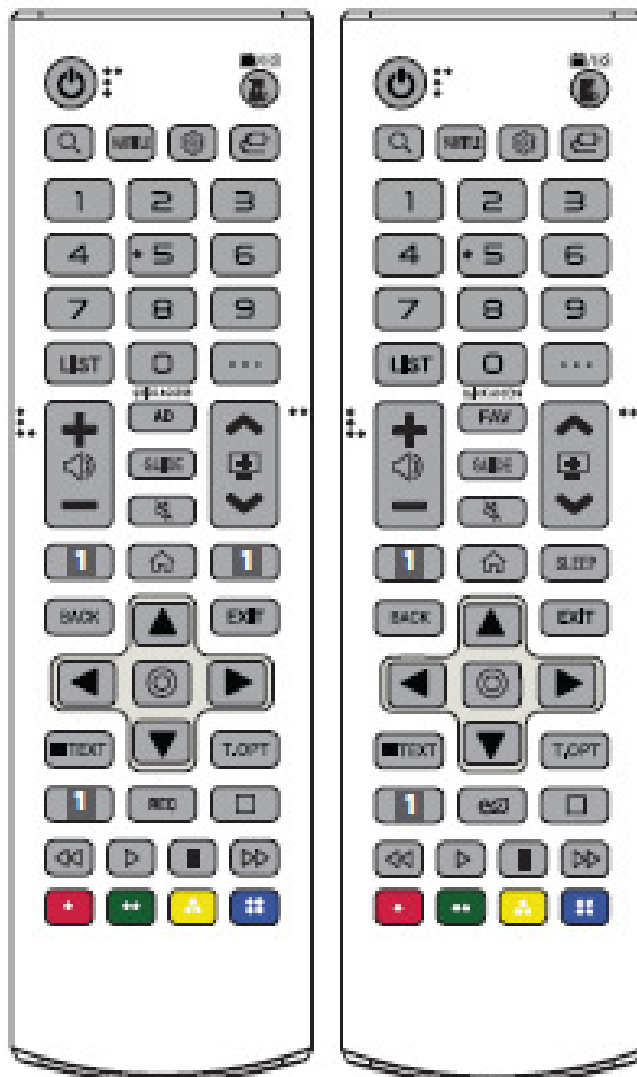

(Kaikki painikkeet ja palvelut eivät ehkä ole käytettävissä mallin tai alueen mukaan.)

** Jos haluat käyttää painiketta, pidä sitä painettuna yli 1 sekunnin ajan.

(VIRTA) Kytkee tai katkaisee virran.

TV/RAD Vaihda radio-, TV- tai DTV-kanava.

(ETSII) Etsi sisältöä, kuten TV-ohjelmia, elokuvia ja muita videoita, tai etsi sisältöä verkosta kirjoittamalla hakusanat hakukenttään.

SUBTITLE Haluamasi tekstityksen käynnistäminen digitaalisessa tilassa.

(Pika-asetukset) Siirtyypika-asetuksiin.

(TULO) Vaihtaa tulolähteen.

Numeronäppäimet Numerojen kirjoittaminen.

☰ Avaa [PIKAOHJE]-kohdan.

LIST Siirtyy tallennettujen kanavien tai ohjelmien luetteloon.

... **(LISÄÄ TOIMINTOJA)** Näyttää lisää kaukosäätimen toimintoja.

QUICK ACCESS™ Muokkaa PIKATYÖKALUA.

- **PIKATYÖKALU** on toiminto, jonka avulla voit suoraan siirtyä tiettyyn sovellukseen tai Live TV:hen pitämällä numeropainikkeita painettuna.

+ < > - Säätää äänenvoimakkuutta.

AD Ääniselostustoiminto otetaan käyttöön.

FAV Avaa suosikkiohjelmauutteen.

GUIDE Näyttää kanava- tai ohjelmaoppaan.

🔇 (VAIMENNUS) Mykistää kaikki äänet.

🔇 (VAIMENNUS) Avaa [Käytettävyys]-valikko.

📺 Selaa tallennettuja ohjelmia.

📺 Suoratoteistopalveluiden painikkeet Yhdistäminen videon suoratoteistopalveluun.

🏠 (ALOITUS) Avaa aloitusvalikon.

🏠 (ALOITUS) Näyttää viimeisimmät historiatiedot.

SLEEP Asettaa lepotila-ajastimen.

BACK Palaa edelliselle tasolle.

EXIT Tyhjentää kaikki ruutunäytöt ja palaa TV:n katseluun.

Siirtymispainikkeet (ylös/alas/vasen/oikea) Selaa valikkoja tai asetuksia.

(OK) Vaihda valikko tai asetus ja vahvista syöte.

TEXT, T.OPT (Teksti-tv painikkeet) Näillä painikkeilla ohjataan tekstitelevision toimintaa.

REC Aloittaa tallennuksen ja näyttää tallennusvalikon. (Vain Time Machine[™]-toimintaa tukevilla malleilla)

🔊 (Virransäästö) Vähentää virrankulutusta säättämällä näytön kirkkautta.

⏪ ⏩ ⏸ ⏹ (Ohjauspainikkeet) Mediasäätöön ohjauspainikkeet.

🔴 ⏪ ⏩ ⏸ ⏹ Näillä käytetään joidenkin valikoiden erikoistoimintoja.



Muut liitännät

Ulkoisten laitteiden liittäminen televisioon. Saat laadukkaimman kuvan ja äänen, kun liität ulkoisen laitteen televisioon HDMI-kaapelilla. Tiettyjä erillisiä kaapeleita ei toimiteta mukana.

HDMI

- Kun HDMI-kaapeli liitetään, tuotteen ja ulkoisten laitteiden tulee olla sammutettuina ja kytkettyinä irti pistorasiasta.
- Tuettu HDMI-äänimuoto:
(Riippuen mallista)
DTS (44,1 kHz / 48 kHz / 88,2 kHz / 96 kHz),
DTS HD (44,1 kHz / 48 kHz / 88,2 kHz / 96 kHz / 176,4 kHz / 192 kHz),
True HD (48 kHz),
Dolby Digital / Dolby Digital Plus (32 kHz / 44,1 kHz / 48 kHz),
PCM (32 kHz / 44,1 kHz / 48 kHz / 96 kHz / 192 kHz)

(Vain UHD-mallit)

-  →  → [Kuva] → [Lisäasetukset] → [HDMI ULTRA HD Deep Colour]
 - Päällä: 4K @ 50/60 Hz -tuki (4:4:4, 4:2:2, 4:2:0)
 - Pois: 4K @ 50/60 Hz -tuki 8-bittinen (4:2:0)Jos Tulo-porttiin kytketty laite tukee myös ULTRA HD Deep Colour -kokoonpanoa, voit nähdä kuvat selkeämpinä. Jos laite ei kuitenkaan tue sitä, se ei välttämättä toimi kunnolla. Kytke tässä tapauksessa television [HDMI ULTRA HD Deep Colour] -asetus pois päältä.

USB

Jotkin USB-jakolaitteet eivät välttämättä toimi. Jos USB-jakolaitteella yhdistettyä USB-laitetta ei löydy, kytke laite suoraan TV:n USB-porttiin.

Ulkoiset laitteet

Hyväksytyt ulkoiset laitteet: Blu-ray-soitin, HD-vastaanottimet, DVD-soittimet, videonauhurit, äänjärjestelmät, USB-tallennuslaitteet, tietokoneet, pelilaitteet ja muut ulkoiset laitteet.

- Ulkoisen laitteen kytkentä voi vaihdella mallin mukaan.
- Kytke ulkoiset laitteet televisioon riippumatta TV-portin järjestyksestä.
- Jos tallennat TV-ohjelmaa Blu-ray-/DVD-tallentimella tai videonauhurilla, muista kytkeä television tulosignaalkaapeli DVD-tallentimen tai videonauhurin kautta. Lisätietoja tallentamisesta on ulkoisen laitteen käyttöoppaassa.
- Katso lisätietoja ulkoisen laitteen käyttöoppaasta.
- Jos kytket pelilaitteen televisioon, käytä pelilaitteen mukana toimitettua kaapelia.
- PC-tilassa voi esiintyä tarkkuuteen, pystykuviin, kontrastiin tai kirkkauteen liittyviä häiriöitä. Jos häiriöitä esiintyy, muuta tietokoneen kuvan resoluutiota ja virkistystaajuutta tai säädä [KUVA]-valikon kirkkautta ja kontrastia, kunnes kuva on selkeä.
- PC-tilassa jotkin tarkkuusasetukset eivät ehkä toimi oikein joidenkin näyttöohjainten kanssa.
- Jos ULTRA HD -sisältöä toistetaan tietokoneessa, video tai ääni voi keskeytyä satunnaisesti tietokoneen suorituskyvyn mukaan. (Riippuen mallista)
- Kun yhteys muodostetaan langallisen LAN-verkon kautta, on suositeltavaa käyttää CAT 7 -kaapelia. (Vain kun LAN-portti on käytettävissä.)

