


ASTIANPESUKONE GRAM

Avaa astianpesukoneen hana ennen pesuohjelman käynnistämistä. Sulje hana pesun jälkeen.



KÄYTTÖPANEELI

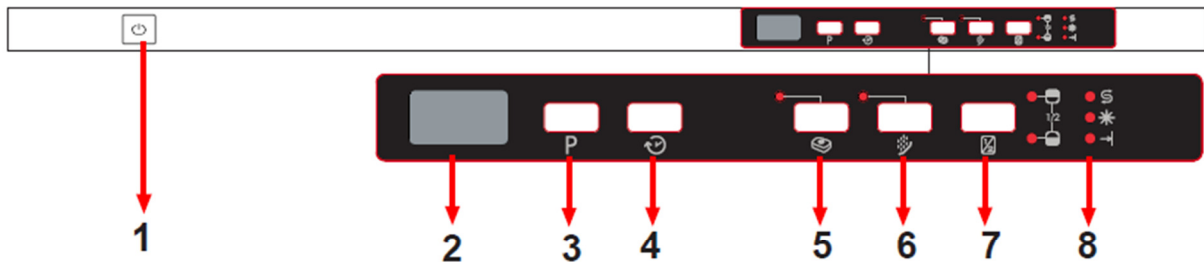

1) Virtapainike

Kun Virtapainiketta painetaan, valmis -merkkivalo alkaa vilkkumaan

2) Näyttö

Tiskikoneen näyttö osoittaa ohjelmien ajat ja jäljellä olevan ajan ohjelman ollessa käynnissä. Voit myös seurata ohjelman etenemistä tämän näytön avulla.

3) Ohjelman valintapainike

Ohjelman valintapainikkeella voit valita astioillesi sopivan ohjelman.

5) Tabletti -painike (3:1:ssä -painike)

Jos käytät sellaista pesuainetta, jossa on mukana pesuaine, huuhtelukirkaste sekä suola, paina tätä painiketta. Suolan käyttö Suomessa ei kuitenkaan yleisesti ottaen ole tarpeellista.

6) Esipesu

Esipesun valinta pesuohjelmaan parantaa pesutulosta, etenkin jos astioissa on pinttynyttä likaa. Esipesun valinta myös muuttaa hieman joidenkin ohjelmien pesulämpötilaa ja -aikaa paremmiksi sopivaksi esipesun kanssa.


Huomaa. Jos valittu ohjelma ei ole yhteensopiva esipesun kanssa, antaa kone surisevan äänimerkin.

Huomaa. Jos suoritat vain esipesun valitse esipesuohjelma ohjelman valintapainikkeella.

4) Ajastin

Voit viivästyttää ajastimella ohjelman käynnistysaikaa 1-19 tuntia painamalla koneesi ajastinpainiketta. Painaessasi ajastinpainiketta ilmestyy näytölle "1h". Paina painiketta niin monta kertaa, kuinka monta tuntia haluat ohjelman aloitusta viivästyttää. Ilmoitus ajastetun ajan määrästä muuttuu näytöllä valintasi mukaan. Kun olet valinnut halutun ajastuksen, voit aktivoida ajastetun käynnistykseen valitsemalla sopivan pesuohjelman ohjelman valintapainikkeella. On myös mahdollista valita ensin ohjelma ja vasta sen jälkeen ajastaa käynnistysajan, voit säätää sitä ajastuspainikkeen avulla; ajastus aktivoituu viimeisimmän asetetun arvon mukaisesti.

valo on päällä. Näin pesu suoritetaan vain yläkorissa. Älä tällöin laita astioita alakoriin, sillä ne eivät peseydy.



Jos sinulla on vähän astioita vain alakorissa, valitse puolitäyttö (1/2) -painikkeella se asento, jossa vain alempi valo on päällä. Näin pesu suoritetaan vain alakorissa. Älä tällöin laita astioita yläkoriin, sillä ne eivät peseydy.

Huomaa. Kun olet käyttänyt puolitäyttötoimintoa, se täytyy ottaa pois päältä seuraavalla pesukerralla manuaalisesti. Muuten seuraava pesukerta käyttää edellistä puolitäyttötoiminnon asetusta. Varmista siis ennen seuraavaa pesukertaa, että puolitäyttötoiminnon valo on sammunut, ellei halua käyttää sitä.

Huomaa. Jos valittu ohjelma ei ole yhteensopiva esipesun kanssa, antaa kone surisevan äänimerkin.

8) Varoitusvalot

7) Puolitäyttö

Puolitäyttötoiminnolla voidaan suorittaa kolmenlaisia pesuohjelmia. Nämä ovat yläkori, alakori sekä molemmat korit. Jos sinulla on vain muutama astia koneessasi ja haluat pestä ne, voit halutessasi aktivoida puolitäyttötoiminnon seuraavasti:



Jos sinulla on vähän astioita molemmilla koreilla, valitse puolitäyttö (1/2) -painikkeella se asento, jossa molemmat valot ovat päällä. Näin pesu suoritetaan molemmissa koreissa.



Jos sinulla on vähän astioita vain yläkorissa, valitse puolitäyttö (1/2) -painikkeella se asento, jossa vain ylempi

Suolan määrän merkkivalo

Jos käyttämäsi vesi on kovaa ja käytät pesusuolaa, voit lukea tämän kohdan. Suolan varoitusvalo syttyy näytölle, kun suolan määrä tulee lisätä. Jos et käytä pesun yhteydessä suolaa, sinun ei tarvitse välittää tästä merkkivalosta.

Huuhtelukirkasteen merkkivalo

Kone ilmoittaa, jos sinulla ei ole riittävästi huuhtelukirkastetta säiliössä. Jos et käytä pesun yhteydessä huuhtelukirkastetta, sinun ei tarvitse välittää tästä merkkivalosta.

"Valmis" -merkkivalo

Valmis -merkkivalo kytkeytyy päälle, kun valittu pesuohjelma on valmis. Kone antaa samalla viisi kertaa surisevan merkkiään.

TISKIKONEEN KÄYNNISTÄMINEN

1



Tiskikone on päällä kun virtapainike on painettuna. Tämän jälkeen näytölle ilmestyy kaksi viivaa ja "valmis" -merkkivalo kytkeytyy päälle.

Kun valitset ohjelman valintapainikkeella, valitsemasi ohjelma (P1, P2) ilmestyy näytölle ja ohjelman valmis merkkivalo kytkeytyy päälle.

1. Paina virtapainikkeella koneen virta päälle
2. Valitse ohjelma, joka sopii astioillesi ohjelman valintapainikkeella
3. Jos haluat, voit valita lisätoiminnon.
4. Tämän jälkeen, sulje ovi. Ohjelma käynnistyy automaattisesti

Huomaa. Jos et haluakaan käynnistää konetta ohjelman valitsemisen jälkeen, katkaise virta koneesta painamalla virtapainiketta. Tämän jälkeen kun painat virtapainiketta uudelleen, voit valita uuden ohjelman samalla tavalla.

Ohjelman seuranta



Älä avaa ovea ennen kuin ohjelma on valmistunut

Valitun ohjelman valmistuttua kytkeytyy ohjauspaneelissa merkkivalo "valmis" päälle. Tiskikone antaa ohjelman loputtua viisi kertaa surisevan äänimerkin.

Ohjelman vaihtaminen

Jos haluat muuttaa ohjelmaa pesuohjelman ollessa käynnissä, tee seuraavasti:



Avaa ovi ja valitse uusi ohjelma painamalla ohjelman valintapainiketta.

Oven sulkemisen jälkeen ohjelman läpikäyntiä jatkaa uusi ohjelma

Huomaa. Kun koneen ovi avataan pesuohjelman pysäyttämiseksi ennen kuin se on valmis, tulee ovea avata ensin hieman, jotta vesi ei läiky. Varo samalla koneesta ulostulevaa kuumaa vesihöyryä.

OHJELMAN MUUTTAMINEN JA NOLLAAMINEN KESKEN PESUN

Toimi näin, jos haluat nollata meneillä olevan ohjelman ja pysäyttää koneen tai asettaa uuden ohjelman:

Avaa tiskikoneen ovi. Viimeksi valitun ohjelman numero ilmestyy näytölle.




Paina ohjelman valintapainiketta 3 sekunnin ajan. Tämän jälkeen valahtaa "valmis" -merkkivalo ja näytölle ilmestyy numero "1".

Sulje koneen ovi. Tiskikone tyhjentää vettä noin 30 sekunnin ajan. Kun ohjelman peruutus on valmis, tiskikone antaa viisi kertaa surisevan äänimerkin ja "valmis" merkkivalo syttyy palamaan.

Huomaa. Kun koneen ovi avataan pesuohjelman pysäyttämiseksi ennen kuin se on valmis, tulee ovea avata ensin hieman, jotta vesi ei läiky. Varo samalla koneesta ulostulevaa kuumaa vesihöyryä.

KONEEN SAMMUTTAMINEN

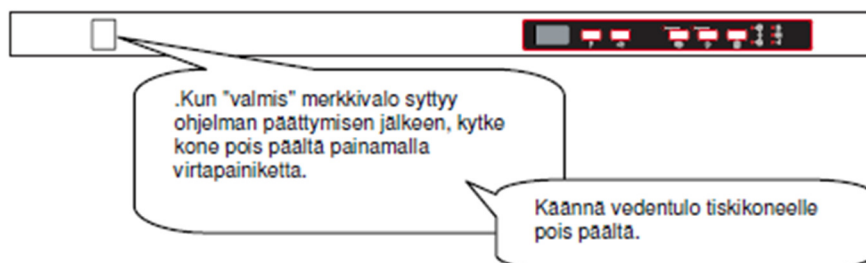

.Kun "valmis" merkkivalo syttyy ohjelman päättymisen jälkeen, kytke kone pois päältä painamalla virtapainiketta.

Käännä vedentulo tiskikoneelle pois päältä.

Huomaa. Kun kone ilmoittanut merkkiäänellä käyneensä läpi ohjelman ja "valmis" -merkkivalo on syttynyt, voit jättää koneen oven auki nopeuttaaksesi astioiden kuivumista. Parhaan lopputuloksen saat käyttämällä tämän lisäksi huutelukirkastetta. Varo samalla koneesta ulostulevaa kuumaa vesihöyryä!

Huomaa. Jos koneen ovi avataan pesuohjelman ollessa käynnissä tai virtakatkon vuoksi, jatkaa kone ohjelmaa samasta kohdasta kun ovi suljetaan tai virta palautuu.

TISKIKONEEN KÄYNNISTÄMINEN

1




Tiskikone on päällä kun virtapainike on painettuna. Tämän jälkeen näytölle ilmestyy kaksi viivaa ja "valmis" -merkkivalo kytkeytyy päälle.

Kun valitset ohjelman valintapainikkeella, valitsemasi ohjelma (P1, P2) ilmestyy näytölle ja ohjelman valmis merkkivalo kytkeytyy päälle.

1. Paina virtapainikkeella koneen virta päälle
2. Valitse ohjelma, joka sopii astioillesi ohjelman valintapainikkeella
3. Jos haluat, voit valita lisätoiminnon.
4. Tämän jälkeen, sulje ovi. Ohjelma käynnistyy automaattisesti


Huomaa. Jos et halua käynnistää konetta ohjelman valitsemisen jälkeen, katkaise virta koneesta painamalla virtapainiketta. Tämän jälkeen kun painat virtapainiketta uudelleen, voit valita uuden ohjelman samalla tavalla.

Ohjelman seuranta

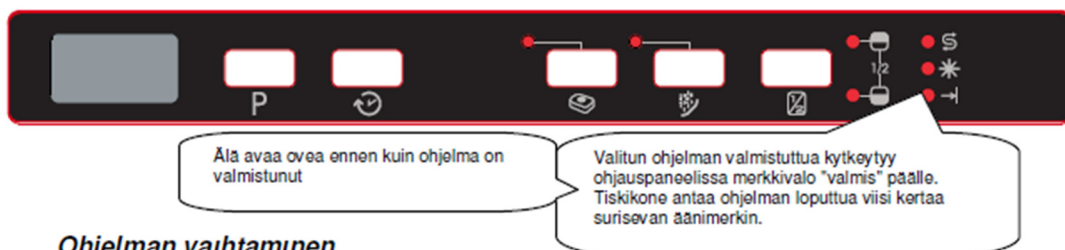

Ohjelman vaihtaminen


Jos haluat muuttaa ohjelmaa pesuohjelman ollessa käynnissä, tee seuraavasti:

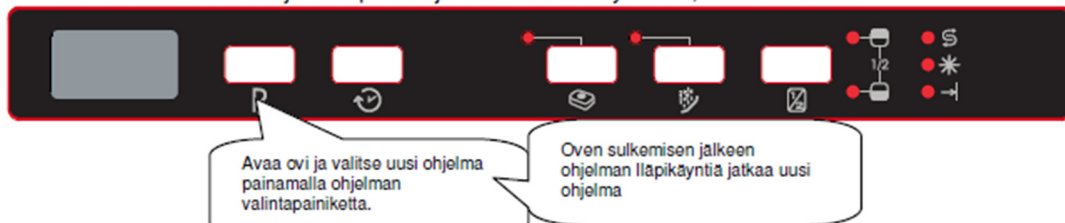

Huomaa. Kun koneen ovi avataan pesuohjelman pysäyttämiseksi ennen kuin se on valmis, tulee ovia avata ensin hieman, jotta vesi ei läiky. Varo samalla koneesta ulostulevaa kuumaa vesihöyryä.

Ohjelmatiedot

Ohjelman nro.	Auto tehopesu	Auto Normaali	Auto hellävarainen	Hygieeninen	55-60 °C	Eco	Pikapesu	Esipesu	Ekstra hygieeninen (Esipesu+Hygieniä 60 °C)
Ohjelman nimet ja lämpötilat	60-70 °C (P1)	50-60 °C (P2)	30-50 °C (P3)	60 °C (P4)	60 °C (P5)	50 °C (P6)	40 °C (P7)	-	70 °C
Ruokajätteen tyyppi	Säätää automaattisesti pesuajan lämpötilaa ja vesimäärällä, määrittämällä astioiden likatason								
Likataso	suuri	suuri	pieni	suuri	keski	keski	pieni		suuri
Pesuaineen määrä B: 25 cm ³ / 15 cm ³ A: 5 cm ³	A+B	A+B	B	A+B	A+B	A+B	B		A+B

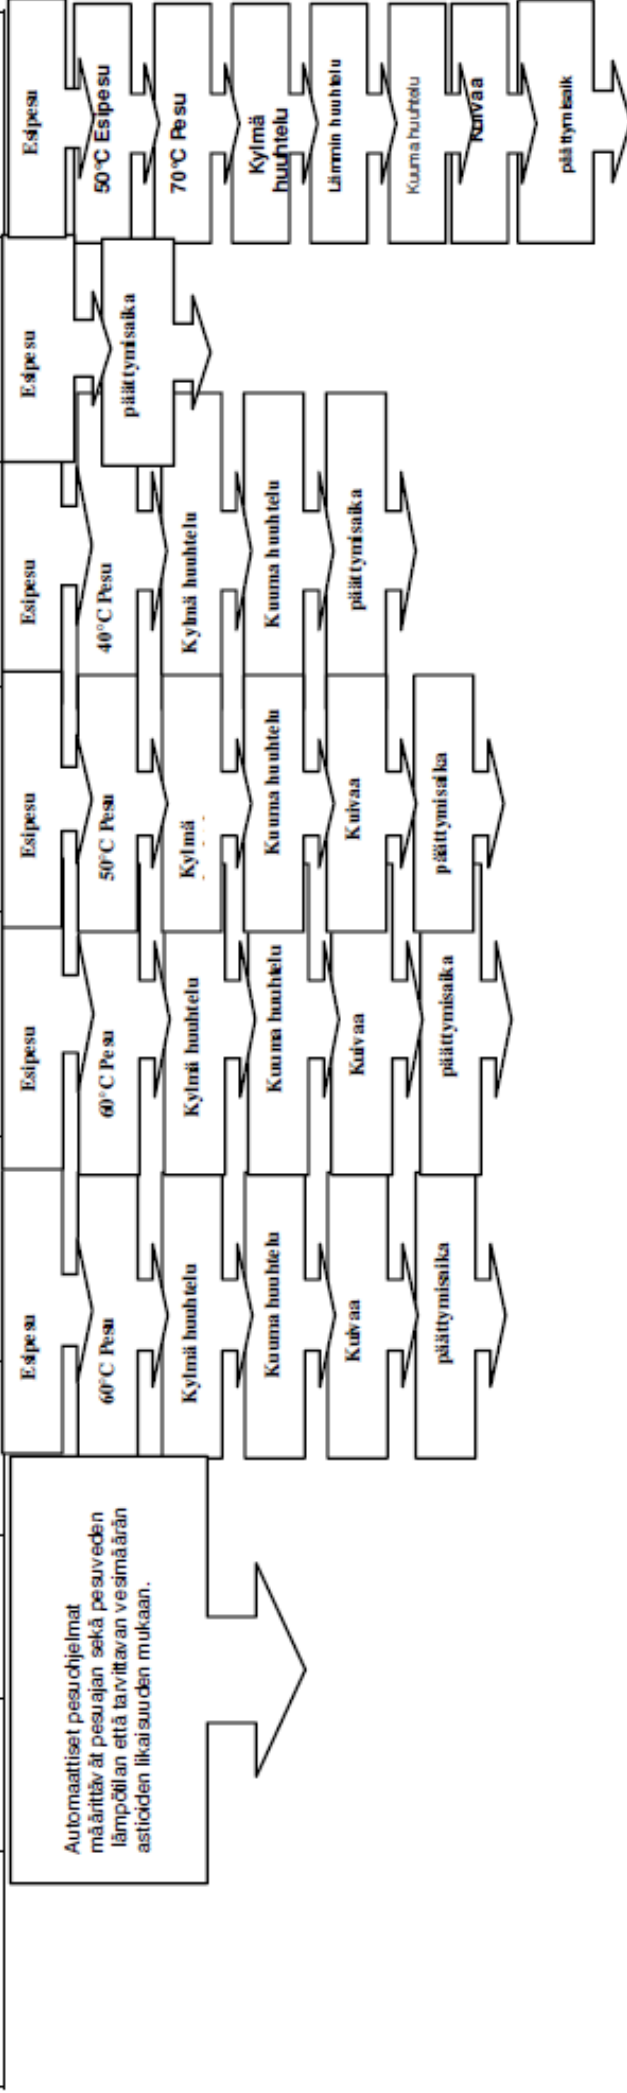

Ohjelman kesto (min.)	111-183	100-127	64-92	55	162	30	15	161
Sähkönkulutus (kW tunnissa)	1,22-1,8	1,12-1,3	0,81-0,96	1,07	0,94	0,88	0,02	1,75
Vesikulutus (litraa)	13,3-24,6	10,9-18,5	10,6-17,7	11	9,0	11	4,2	22,7