



KERAAMINEN LIESI

LAITTEEN KUVAUS

1. Kaksoiskeittoalue Ø 120 / 180 mm, 700 / 1700 W.
2. Keittoalue Ø 140 mm, 1200 W.
3. Ohjauspaneeli

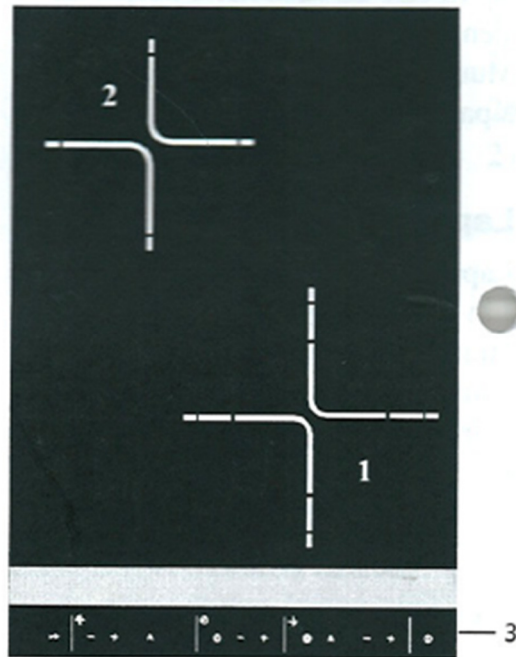

OHJAUSPANEELI

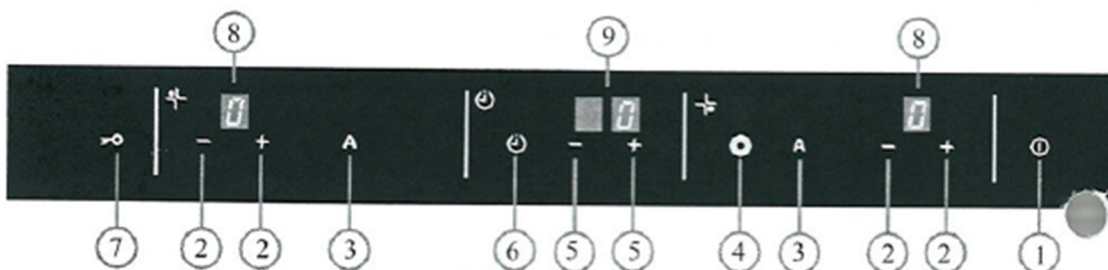

1. Virtakytkin
2. Lämpötilan säätö
3. Automaattinen maksimi
4. Kaksoiskeittoalue
5. Ajan valitseminen
6. Minuuttikello
7. Lapsiturvalukitsin
8. Keittoalueen tehon näyttö
9. Ajan näyttö

KÄYTTÖ

1. Paina virtakytkintä (1)
2. Paina – ja + -painikkeita (2) säätääksesi valitsemasi keittoalueen haluamallasi teholla. Keittoalueiden säätö on suoritettava 10 sekunnin kuluessa, tai ne kytkeytyvät pois toiminnasta.
3. Jos haluat kytkeä yhden keittoalueen pois toiminnasta, paina samanaikaisesti – ja + - (2) painikkeita kunnes näyttöön ilmestyy "0".
4. Kaikki keittoalueet kytetään pois painamalla virtakytkintä (1).

KAKSOISKEITTOALUEEN KÄYTTÖ

1. Kytke ensin virta painamalla virtakytkintä (1).
2. Kytke kaksoiskeittoalue toimintaan painamalla kaksoiskeittoalueen painiketta (4).
3. Säädä keittoalueen teho painamalla – ja + -painikkeita (2).
4. Kaksoiskeittoalue kytketään pois toiminnasta painamalla kaksoiskeittoalueen painiketta (4).

Kummassakin keittoalueessa on jälkilämmön merkkivalo. Kun keittoalue kytketään pois toiminnasta, näytössä näkyy "H" kunnes keittoalue on jäähtynyt. "H" tarkoittaa, että keittoalue on yhä kuuma.

LISÄTOIMINNOT

Automaattinen maksimi

Tämän toiminnon ansiosta tehoa ei tarvitse vähentää kesken ruuanlaiton. Toiminto kytkee keittoalueelle korkeimman mahdollisen lämpötilan määrätyksi ajaksi ja säätää sen sitten automaattisesti valitsemaasi lämpötilaan. Toiminto valitaan seuraavasti:

1. Kytke keittoalue toimintaan painamalla virtapainiketta (1).
2. Säädä keittoalueelle se lämpötila, jolla ruoka halutaan valmistaa.
3. Paina painiketta A (3).

Valittuasi toiminnon ohjauspaneelissa näkyy merkkivalo "A". Toiminto kytketään pois päältä painamalla uudelleen painiketta A (3). Alla olevasta taulukosta ilmenee suositeltavat säätöasennot automaattinen maksimi -toimintoa käytettäessä.

Valmistusteho	Valmistustapa	Esimerkkejä
0		
1	Ruoan lämpimänä pitäminen	Pienten annosten lämpimänä pitäminen.
2	Sulatus	Liivate, suklaa, voi.
3-4	Lämmittäminen	Lämmittäminen, hollandaise - kastike ym.
4	Hiljalleen kiehattaminen	Riisi, maitoruoat.
5-6	Kiehotus	Liemen, keiton ym. keittäminen.
6-7	Keittäminen	Perunoiden ja vihannesten kypsytyt.
7	Ruskistus	Maksa, makkarat, leipäkuutiot, pihvien kypsytyt.
7-8	Ruskistus, paistaminen	Paistettu muna, kyljykset, lihapyörykät, vihannekset, perunat.
8	Ruskistus	Letut, ranskalaiset perunat, pihvit.

Turvakatkaisu

Jos jokin painikkeista on aktivoitu yli 10 sekuntia, keittoalue kytkeytyy pois toiminnasta automaattisesti.

Automaattinen katkaisu

Jos virran katkaisu yhdestä tai useammasta keittoalueesta unohtuu, virta katkeaa automaattisesti määrätyn ajan kuluttua. Kuluva aika riippuu valitusta tehosta ja se ilmenee alla olevasta taulukosta. Automaattisen katkaisun tapahduttua virran merkkivalo vilkkuu. Paina virtapainiketta ja automaattisen katkaisun merkkivalo nollaantuu.

Teho	Maks.aika ennen automaattista katkaisua
1-2	6
3-4	5
5	4
6-9	1,5

Lapsiturvalukitsin

Lukitsimen avulla voit estää lasta tai ketä tahansa muuta kytkemästä keittoaluetta vahingossa päälle. Lapsiturvakytkeytimen ollessa kytkettynä voidaan virtapainiketta ja minuuttikelloa käyttää.

Toiminnon käyttäminen:

1. Kytke keittoalue toimintaan painamalla virtapainiketta.
2. Paina lapsiturvalukitsin -painiketta (7) 3 sekunnin ajan
Lapsiturvalukitsimen merkkivalo syttyy.

Jos keittoalue yritetään kytkeä toimintaan lapsiturvalukitsimen ollessa toiminnassa, virran ja lapsiturvalukitsimen merkkivalot syttyvät. Paina uudelleen virtapainiketta ja ne sammuvat.

Toiminnon kytkeminen pois:

1. Paina virtapainiketta.
2. Paina lapsiturvalukitsin -painiketta 3 sekunnin ajan.
Lapsiturvalukitsimen merkkivalo sammuu.

Minuuttikello

Minuuttikellon asetus

Minuuttikelloa voi käyttää vain silloin, kun ajastin ei ole käytössä.

1. Kytke keittoalue toimintaan, paina painiketta .
2. Paina painiketta  kerran.
3. Valitse haluttu aika painamalla  tai  painiketta. Valitun ajan kuluttua kuuluu äänimerkki.

Minuuttikellon kytkeminen pois

Toimi seuraavasti halutessasi kytkeä minuuttikellon pois toiminnasta kesken valittua ajanjaksoa:

Paina samanaikaisesti  ja  painikkeita 3 sekuntia.

Näyttöön ilmestyy "0". Näytön valo sammuu muutaman sekunnin kuluttua.



AJASTIN

Tällä toiminnolla jokin keittoalue voidaan kytkeä automaattisesti pois toiminnasta valittuna ajankohtana.

Jos tätä toimintoa ei ole valittu, kelloa voi käyttää minuuttikellona (Katso kappale "Minuuttikello").

Ajastintoimintoa ja minuuttikelloa ei voi käyttää samanaikaisesti.



Ajastimen asetus


1. Kytke keittoalue toimintaan.
2. Paina painiketta  2 tai 3 kertaa ajastimella ohjattavan keittoalueen valintaa varten.
Kyseisen keittoalueen merkkivalo palaa. Näyttöön ilmestyy "0".
3. Valitse haluamasi aika painamalla  tai  painiketta. Aika näkyy minuuteissa.




Jos painikkeita pidetään painettuina yli 3 sekuntia, kellon voi asettaa nopeammin 5 minuutin jaksoissa (5-10-15...min). Viimeinen minuutti näkyy sekunteina.

Ajastimen voi asettaa näyttämään eri aikaa kummallekin keittoalueelle. Kun ajastinta käytetään molemmilla keittoalueilla, jommalle kummalle alueelle asetettu aika luetaan seuraavasti:

Näytön aika kuuluu sille keittoalueelle, jonka merkkivalo palaa.
Paina painikkeita  nähdäksesi toiselle keittoalueelle asetetun ajan. Kun asetettu aika on kulunut, kuuluu äänimerkki. Ajastin kytkee keittoalueen automaattisesti pois toiminnasta.

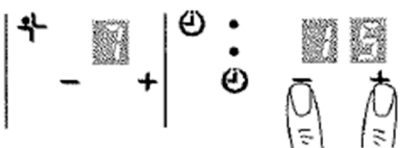

Toisen keittoalueen merkkivalo vilkkuu, kun ensimmäinen ajastin on käynnissä. Kun ensimmäiselle alueelle säädetty aika on kulunut, toisen keittoalueen jäljellä oleva aika ilmestyy näyttöön.

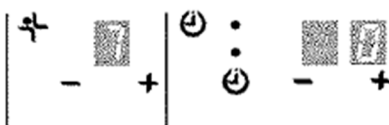

Ajastimen kytkeminen pois

Toimi seuraavasti halutessasi kytkeä ajastimen pois toiminnasta kesken valittua ajanjaksoa:

Paina samanaikaisesti  ja  painikkeita 3 sekuntia. Näyttöön ilmestyy "0". Näytön valo sammuu muutaman sekunnin kuluttua.