


KEITTOTASO CANDY TRIO

Käyttö

1. Valitse haluamasi keittoalue. On suositeltavaa asettaa lämpöasetus aluksi suurimmalle teholle kunnes se on lämmennyt riittävästi ja sen jälkeen pienentää tehoa sopivaksi.
2. Virran merkkivalo syttyy sen merkiksi, että keittoalue on käytössä.
3. Kukin keittoalue on kytketty jälkilämmön merkkivaloon. Merkkivalo syttyy, kun keittoalueen lämpötila on vähintään 60°C. Merkkivalo palaa myös liesitason pois kytkemisen jälkeen siihen saakka, kunnes taso on jäähtynyt.
4. Keittoalue kytketään pois päältä kääntämällä sen säädin asentoon "0".

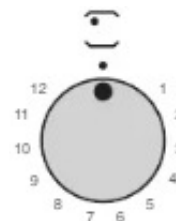

Teho

1-2	Erit. matala	Ruuan pitäminen lämpimänä, voin ja suklaan pehmentäminen
3-4	Matala	Hidas kypsennys, kastikkeet, padat, uppomunat
5-6	Moderate	Pavut, pakastettu ruoka, hedelmät, keitetty vesi
7-8	Keskitaso	Tuoreet kasvikset, pasta, ohukaiset, kala
9-10	Korkea	Intensiivisempi kypsennys, munakkaat, pihvit
11-12	Erit. korkea	Pihvit, kyljykset, paistaminen

Suosituks

- Älä käytä tasoa leikkuulautana tai työtasona.
- Älä vedä astioita liesitason pintaa pitkin.
- Älä laita alumiinifoliota tai muoviastioita keittoalueiden päälle.