


MIKROAALTOUUNI BOSCH

ÄLÄ LAITA METALLIASTIOITA TAI ALUMIINIFOLIOTA MIKROAALTOUUNIIN!

OHJAUSPANEELI

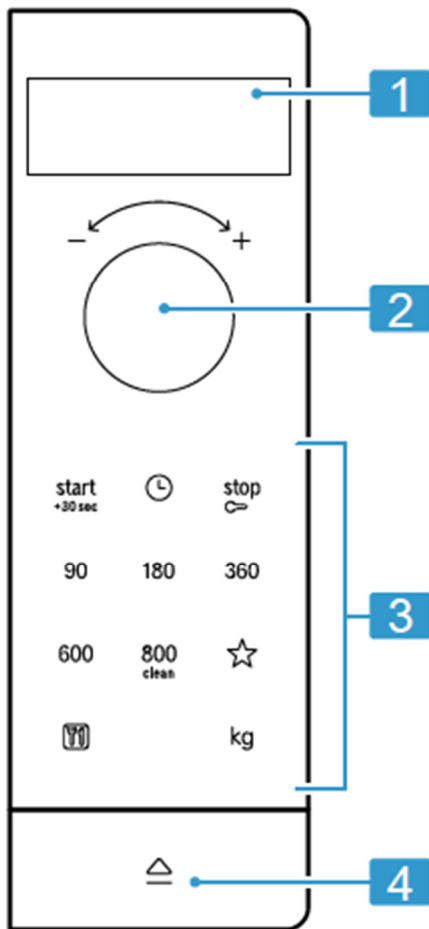

1	Näyttö	Kellonajan tai toiminta-ajan näyttö.
2	Kiertovalitsin	Kellonajan, toiminta-ajan tai ohjelma-automaatiikan säätäminen.
3	Valitsimet	Toimintojen valitseminen.
4	Luukun avaaja	Luukun avaaminen.

KÄYTTÖ

1. Paina haluamaasi mikroaaltotehoa.
2. Aseta haluamasi toiminta-aika kiertovalitsimella.
3. Paina Start -valitsinta.
4. Kun toiminta-aika on kulunut loppuun, kuulet äänimerkin.

OHJELMIEN KÄYTTÖ

1. Valitse ohjelma.
2. Paina  niin monta kertaa, että haluamasi ohjelmanumero näkyy näytössä.
3. Paina kg → näytössä näkyy painoehdotus.
4. Aseta ruoan paino kiertovalitsimella.
5. Käynnistä toiminto painamalla Start -valitsinta.
6. Jos ohjelman käydessä kuuluu merkkiääni, avaa laitteen luukku ja sekoita/käännä ruokaa. Sulje luukku ja paina Start- valitsinta.
7. Kun toiminta-aika on kulunut loppuun, kuulet äänimerkin.

Jos haluat lopettaa toiminnon ennen kuin toiminta-aika on kulunut loppuun, avaa laitteen luukku ja paina Stop.

PIKAKÄYNNISTYS

Voit myös käynnistää mikroaaltouunin maksimitehon yhdellä valitsimella

1. Paina Start -valitsinta.
2. Mikroaaltouunin maksimiteho käynnistyy 30 sekunniksi.
3. Painamalla Start -valitsinta uudelleen voit jatkaa toiminta-aikaa kulloinkin 30 sekuntia.

MIKROAALTOTEHOT

Mikroaaltoteho wattina	Käyttö
90	Hellävaraista käsittelyä vaativien ruokien sulatus.
180	Ruokien sulatus ja jatkokypsennys.
360	Lihan ja kalan kypsentyminen tai hellävaraista käsittelyä vaativien ruokien lämmittäminen.
600	Ruokien kuumennus ja kypsennys.
800	Nesteiden kuumennus.

OHJELMA-AUTOMATIikka

SULATUS

Ohjelma	Ruokalaji	Astia	Palnoalue kg
P01	Jauheliha	avoin	0,20-1,00
P02	Lihanpalat	avoin	0,20-1,00
P03	Broileri, broilerinpalat	avoin	0,40-1,80
P04	Leipä	avoin	0,20-1,00

KYPSENNYS

Ohjelma	Ruokalaji	Astia	Palnoalue kg	Huomautuksia
P05	Riisi	kannellinen	0,05-0,20	■ Käytä riisiin suurta, korkeaa vuokaa. ■ Älä käytä keittopussiä. ■ Lisää 100 g riisiä kohden kaksin-, kolminkertainen määrä vettä.
P06	Perunat	kannellinen	0,15-1,00	■ Leikkaa kuorittuja keitettyjä perunoita varten perunat pieniksi, samankokoisiksi paloiksi. ■ Lisää 100 g perunoita kohden yksi ruokalusikallinen vettä ja vähän suolaa.
P07	Vihannekset	kannellinen	0,15-1,00	■ Punnitse tuoreet, puhdistetut vihannekset. ■ Leikkaa vihannekset pieniksi, samankokoisiksi paloiksi. ■ Lisää 100 g vihanneksia kohden yksi ruokalusikallinen vettä.

LAPSILUKKO

Lukitse laite, jotta lapset eivät voi kytkeä laitetta vahingossa päälle tai muuttaa asetuksia.

- ➔ Paina noin 4 sekunnin ajan Stop -valitsinta. Ohjauspaneeli lukkiutuu ja näyttöön ilmestyy SAFE.
- ➔ Deaktivoi painamalla noin 4 sekunnin ajan Stop -valitsinta. Ohjauspaneelin lukitus vapautuu.