


UUNI ELECTROLUX

TUOTEKUVAUS

Yleiskatsaus

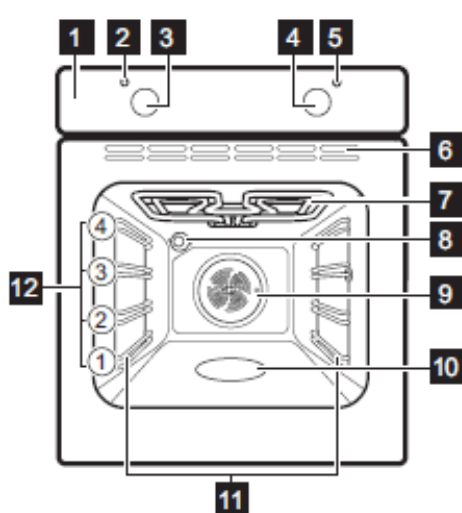

- 1 Käyttöpaneeli
- 2 Virran merkkivalo / symboli
- 3 Uunitoimintojen kiertonuppi
- 4 Säätonuppi (lämpötilan valitsemiseen)
- 5 Lämpötilan merkkivalo / symboli
- 6 Ilmanvaihtoaukot jäähdytyspuhaltimelle
- 7 Lämpövastus
- 8 Lamppu
- 9 Puhallin
- 10 Lokero – vesipuhdistussäiliö
- 11 Hyllykannatin, irrotettava
- 12 Hyllytasot

Varusteet

Paistoritilä – Ruoanlaittovälineille, kakkuvuokat, paistit

Paistolevy – Kakuille ja kekseille

Grilli/uunipannu – Leivinpelliksi ja uunipannuksi tai pannuksi rasvan keräämiseen

PÄIVITTÄINEN KÄYTTÖ

1. Valitse uunitoiminto kääntämällä uunitoimintojen kiertonuppia.
2. Valitse lämpötila kääntämällä lämpötilan säätonuppia.
3. Kun ruoka on valmista, käännä molemmat nupit Off-asentoon uunin sammuttamiseksi.

UUNITOIMINNOT

Uunitoiminto	Käyttökohde
0	Uuni on kytketty pois päältä.
Pois toiminnasta	
	Saman paistolämpötilan vaativien ruokien paistaminen samanaikaisesti useammalla kannatintasolla ilman, että tuoksut sekoittuvat.
Kiertoilma	
	Isokojen, luisten liha- tai lintupais-tien paistamiseen yhdessä ritilää-sennossa. Gratinointi ja ruskistus.
Teho grillaus	
	Kakkujen paistamiseksi rapealla pohjalla ja ruoan säilömiseksi.
Alalämpö	

	Kypsentaminen ja paistaminen yhdellä tasolla. Katso kohdasta "Hoito ja puhdistus" lisätietoa seuraavasta: Aqua Clean.
 Grilli	Ohuiden ruokien grillaus ja leivän paahtaminen.
 Sulatus	Ruoan, (hedelmien ja vihannesten) sulattaminen. Sulatusaikaan vaikuttavat pakastetun ruoan määrä ja koko.
 Kosteaa kiertoilmaa	Tämä toiminto säästää energiaa ruoanlaiton aikana. Kun käytät tätä toimintoa, uunin sisälämpötila voi poiketa lämpötila-asetuksesta. Kuumennusteho voi laskea. Katso lisätietoa luvusta "Päivittäinen käyttö", Huomautus: Kosteaa kiertoilmaa.

Huomautus: Kosteaa kiertoilmaa

Uunin luukun on oltava kiinni ruoanlaiton aikana, jotta toiminto ei keskeytyisi ja uunin energiatehokkuus olisi mahdollisimman suuri.

Jäähdytyspuhallin

Kun uuni on toiminnassa, jäähdytyspuhallin kytkeytyy automaattisesti toimintaan uunin pintojen pitämiseksi viileinä. Kun kytket uunin pois toiminnasta, jäähdytyspuhallin pysähtyy.

Aqua Clean

Tämä puhdistustoiminto poistaa jäljelle jääneen rasvan ja ruokajäämät uunista kosteuden avulla.

1. Kaada vesi (150 ml) lokeroon.
2. Aseta toiminto Ylä-/alalämpö/**Aqua Clean**.
3. Aseta lämpötilaksi 90°C.
4. Anna uunin käydä 30 minuuttia.
5. Kytke uuni pois päältä.
6. Odota, kunnes uuni on jäähtynyt. Puhdista uunitila pehmeällä liinalla.