


ASTIANPESUKONE ELECTROLUX

Avaa astianpesukoneen hana ennen pesuohjelman käynnistämistä. Sulje hana pesun jälkeen.



KÄYTTÖPANEELI

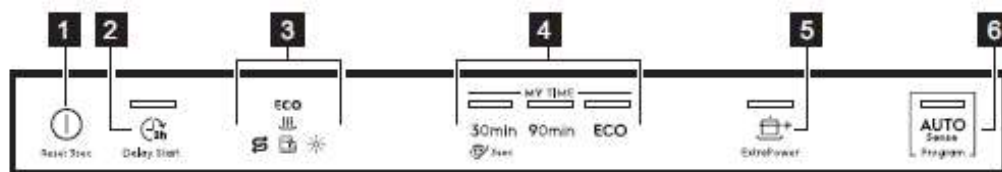

- | | |
|--------------------------------------|------------------------------|
| 1 Virtapainike/nollauspainike | 5 ExtraPower -painike |
| 2 Delay Start -painike | 6 AUTO Sense -painike |
| 3 Merkkivalot | |
| 4 MY TIME-valintapalkki | |

MERKKIVALOT


Merkkivalo	Kuvaus
ECO	ECO -ohjelmamerkkivalo Ilmoittaa ympäristöystävällisimmän ohjelman normaalikaisille astiamäärälle. Katso kohta " Ohjelman valinta ".
	Huuhtelukirkaste-merkkivalo. Palaa, kun huuhtelukirkastelokeron täyttö on tarpeen. Katso kohta " Käyttöönotto ".
	Suolan merkkivalo. Palaa, kun suolalokeron täyttö on tarpeen. Katso kohta " Käyttöönotto ".
	Machine Care -merkkivalo. Palaa, kun laitteen sisäosan puhdistus Machine Care -ohjelmalla on tarpeen. Katso kohta " Hoito ja puhdistus ".
	Kuivausvaiheen merkkivalo. Palaa, kun valitset kuivausvaiheen sisältävän ohjelman. Vilkkuu kuivausvaiheen ollessa käynnissä. Katso kohta " Ohjelman valinta ".

PÄIVITTÄINEN KÄYTTÖ

1. Avaa vesihana.
2. Paina virtapainiketta kunnes laite kytkeytyy päälle.
3. Paina haluamasi ohjelman painiketta. Painikkeen merkkivalo syttyy.
4. Kytke halutessasi ExtraPower-toiminto päälle.
5. Sulje laitteen luukku ohjelman käynnistämiseksi.
6. Laitteen luukku avautuu automaattisesti kuivausvaiheen aikana ja jää raolleen. (Pois lukien Esihuuhtelu -ohjelma.)
7. Kun ohjelma on päättynyt, Auto Off -toiminto kytkee laitteen automaattisesti pois päältä.
8. Sulje vesihana.

OHJELMAT JA LISÄTOIMINNOT

MY TIME -valintapainikkeella voit valita sopivan astianpesuohjelman ohjelman keston perusteella.

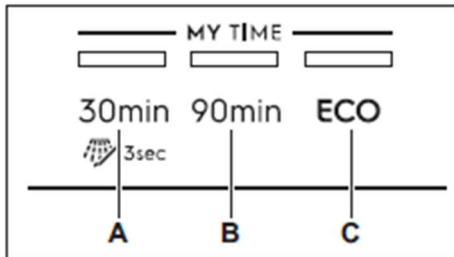

- A -30min lyhyin ohjelman tuoreen tai vähäisen lian pois pesemiseksi astioista.
-Esihuuhtelu 15min (valitaksesi paina painiketta 3 sekuntia) ruokajäämien huuhtelemiseksi astioista. Älä käytä pesuainetta tämän ohjelman yhteydessä.
- B 90 min ohjelman normaalilikaisten astioiden pesemiseen ja kuivaamiseen
- C ECO on pisin (227min) ohjelma normaalilikaisten astioiden ja aterimien pesemiseen tehokkaimmalla energian- ja vedenkulutuksella.

AUTO Sense -ohjelma (120-170min) säätää pesuohjelman automaattisesti astioiden tyyppin mukaan. Laite tunnistaa likaisuusasteen sekä koreissa olevien astioiden määrän. Se säätää automaattisesti lämpötilan ja veden määrän sekä pesuohjelman keston.

ExtraPower parantaa valitun ohjelman astianpesutulosta. Lisätoiminto nostaa pesulämpötilaa ja pidentää kesto.

Machine Care (60min) on laitteen sisäosan optimaaliseen puhdistukseen tarkoitettu ohjelma. Se poistaa kalkki- ja rasvakertymät.