


PYYKINPESUKONE SIEMENS

HUOM! Laita pyykinpesukoneen vesihana päälle painamalla pyykinpesukoneen yläpuolella olevaa painiketta. Vesihana on painalluksen jälkeen päällä 4 tuntia ja sulkeutuu sen jälkeen automaattisesti.

TOIMINNOT

Käyttöpaneeli

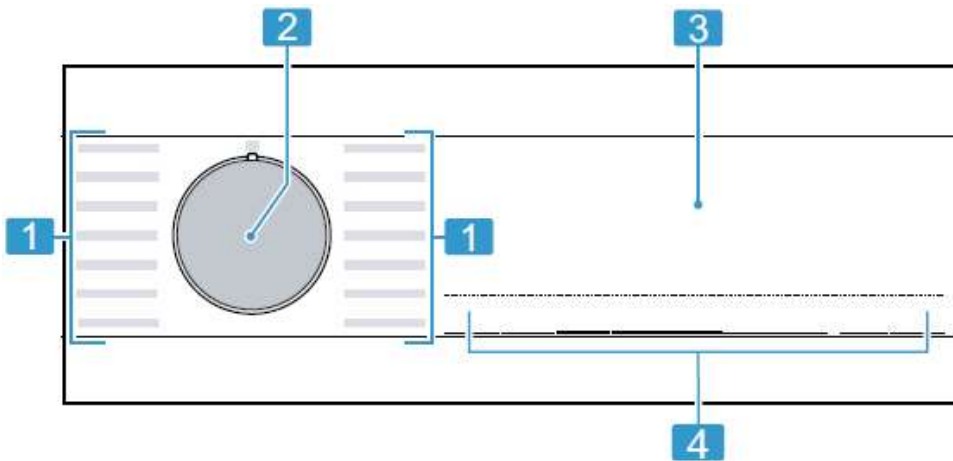

1. Ohjelmat
2. Ohjelmanvalitsin
3. Näyttö
4. Valitsimet

PÄIVITTÄINEN KÄYTTÖ

Muista laittaa pesukoneen hana ensin päälle

1. Kierrä ohjelmavalitsinta ja aseta se haluamasi ohjelman kohdalle.
2. Tee tarpeen mukaan ohjelma-asetusten muuttaminen valitsimilla.
3. Paina ►.
4. Kun ohjelma on päättynyt, kytke laite pois päältä kiertämällä ohjelmavalitsin kohtaan ○.

Lapsilukko

Lukitse laite valitsimien tahattoman käytön estämiseksi.

14.1 Lapsilukon aktivointi

- Paina molempia valitsimia ⇐⇒ 3s noin 3 sekunnin ajan.
- ✓ Näytössä näkyy ⇐⇒ 3s.
- ✓ Valitsimet on lukittu.
- ✓ Lapsilukko pysyy aktivoituna myös kun laite kytketään pois päältä, ja sähkökatkon sattuessa.

14.2 Lapsilukon deaktivointi

Vaatus: Lapsilukon deaktivoimiseksi pitää laitteen olla päällä.

- Paina molempia valitsimia ⇐⇒ 3s noin 3 sekunnin ajan.
- ✓ Symboli ⇐⇒ 3s sammuu näytöstä.

Ohjelmat

Ohjelma	Kuvaus	suurin täyttö määrä (kg)
Bomuld (Puvilla)	Kulutusta kestävien puuvillaa, pellavaa ja sekoitekuitua olevien tekstiilien pesu. Sopii myös lyhennetyksi ohjelmaksi normaalityyppiselle pyykille, kun aktivoit ohjelman Speed Perfect. Ohjelma-asetus: ■ maks. 90 °C ■ maks. 1400 r/min	9,0 5,0 ¹
Eco 40-60	Puuvillaa, pellavaa ja sekoitekuitua olevien tekstiilien pesu. Huomautus: Tekstiilejä, jotka voidaan hoito-ohjesymbolin mukaan pestä lämpötilassa 40 °C  - 60 °C  , voidaan pestä yhdessä. Pesuteho vastaa parasta mahdollista pesuteholuokkaa lakisääteiden määräysten mukaan. Tälle ohjelmalle sovitetaan pesulämpötila automaattisesti täyttömäärän mukaan, jotta saavutetaan optimaalinen energiatehokkuus ja paras mahdollinen pesuteho. Pesulämpötilaa ei voi muuttaa. Ohjelma-asetus: Huomautus: Lämpötilaa ei voi tässä ohjelmassa säätää, ja se määritetään automaattisesti. ■ maks. - °C ■ maks. 1400 r/min	9,0
Forvask (Esipesu)	Kulutusta kestävien puuvillaa, pellavaa ja sekoitekuitua olevien tekstiilien pesu. Ohjelma, jossa esipesu, erittäin likaiselle pyykille. Jaa pyykinpesuaine pesuainekoteloon esipesua ja varsinaista pesua varten. → "Pesuainekotelo", Sivu 18 Ohjelma-asetus: ■ maks. 90 °C	9,0 5,0 ¹
¹ Speed Perfect aktivoitu ² Pesu ei mahdollista		
	■ maks. 1400 r/min	
Strygelet (Synteettiset)	Synteettistä materiaalia ja sekoitekuitua olevien tekstiilien pesu. Ohjelma-asetus: ■ maks. 60 °C ■ maks. 1200 r/min	4,0
Mix	Puuvillaa, pellavaa, synteettistä materiaalia ja sekoitekuitua olevien tekstiilien pesu. Sopii kevyesti likaantuneelle pyykille. Ohjelma-asetus: ■ maks. 60 °C ■ maks. 1400 r/min	4,0

Finvask/Silke (Hienopesu/ Silkki)	Hellävaraista käsittelyä vaativien, pesunkestävien silkkiä, viskoosia tai synteettistä materiaalia olevien tekstiilien pesu. Käytä hienopyykille tai silkille tarkoitettua pyykinpesuainetta. Huomautus: Pese erityisen hellävaraista käsittelyä vaativat tai haksia, sinkilöitä tai kaaria sisältävät tekstiilit pesupussissa. Ohjelma-asetus: ■ maks. 40 °C ■ maks. 800 r/min	2,0
Uld (Villa)	Villaa ei villasekoitetta olevien käsin- tai konepesunkestävien tekstiilien pesu. Pyykin kutistumisen välttämiseksi rumpu pyörittää tekstiilejä erityisen hellävaraisesti ja pitää välillä pitkiä taukoja. Käytä villalle tarkoitettua pyykinpesuainetta. Ohjelma-asetus: ■ maks. 40 °C ■ maks. 800 r/min	2,0
Skyllning (Huuhtelu)	Huuhtelu ja sen jälkeen linkous ja veden poisto. Ohjelma-asetus: maks. 1400 r/min	–
Centrifugering / Udpumpning (Linkous/Veden poisto)	Linkous ja veden poisto. Jos haluat vain poistaa veden, aktivoi Ø. Pyykkiä ei linkota. Ohjelma-asetus: maks. 1400 r/min	–
¹ Speed Perfect aktivoitu		
² Pesu ei mahdollista		
Hygiejne (Hygieniä)	Kulutusta kestävien puuvillaa, pellavaa ja sekoitekuitua olevien tekstiilien pesu. Sopii allergikoille ja tavallista suurempien hygieniavaatimusten täyttämiseen. Huomautus: Kun asetettu lämpötila on saavutettu, se pysyy samana koko pesuprosessin ajan. Ohjelma-asetus: ■ maks. 60 °C ■ maks. 1400 r/min	–
Outdoor Imprægnering (Outdoor/ Impregnointi)	Kalvomateriaalia sisältävien ja vettä hylkivien ulkoilu- ja vapaa-ajan asujen pesu. Sopii pesuun ja sen jälkeen tehtävään impregnointiin. Käytä ulkoiluvaatteille tarkoitettua pyykinpesuainetta. Käytä konepesuun soveltuvaa impregnointiaainetta. Älä käytä huuhteluainetta. Laita ulkoiluvaatteille tarkoitettu pesuaine pesuainekotelon lokeroon II ja impregnointiaine lokeroon Ø. → "Pesuainekotelo", Sivu 18 Suorita tekstiilien jälkikäsittely valmistajan ohjeiden mukaan. Ohjelma-asetus: ■ maks. 40 °C ■ maks. 800 r/min	1,0
Jeans Mørkt tøj (Tummat tekstiilit)	Tummien ja voimakasväristen puuvillatekstiilien ja siliävien tekstiilien pesu, esimerkiksi farkut. Pese pyykki sisäpuoli ulospäin käännettynä. Käytä nestemäistä pyykinpesuainetta. Ohjelma-asetus: ■ maks. 40 °C ■ maks. 1200 r/min	4,0

Tromlerengørin g (Rummun puhdistus)	Rummun puhdistus ja hoito. Käytä ohjelmaa seuraavissa tapauksissa: ■ ennen ensimmäistä käyttöä ■ jos peset usein pesulämpötilassa 40 °C tai tätä matalammassa lämpötilassa ■ pidemmän poissaolon jälkeen	— ²
--	--	----------------

¹ **Speed Perfect** aktivoitu

² Pesu ei mahdollista

Käytä valkopesuun soveltuvaa pesujauhetta tai valkaisuainetta sisältävää pesuainetta.
Puolita pesuainemäärä, jotta vältät vaahdon muodostumisen.
Älä käytä huuhteluainetta.
Älä käytä villa- tai hienopesuainetta tai nestemäistä pyykinpesuainetta.


Huomautus: Jos et ole pitkään aikaan käyttänyt ohjelmaa, jossa pesulämpötila on 60 °C tai korkeampi, rummunpuhdistuksen näyttö vilkkuu muistutukseksi.

Super 15'/30' (Pika15'/30')	Puuvillaa, synteettistä materiaalia ja sekoitekuitua olevien tekstiilien pesu. Lyhyt ohjelma pienelle määrälle kevyesti likaantunutta pyykkiä. Ohjelma kestää n. 30 minuuttia. Jos haluat lyhentää ohjelman keston 15 minuuttiin, aktivoi Speed Perfect. Suurin sallittu täyttömäärä laskee arvoon 2,0 kg. Ohjelma-asetus: ■ maks. 40 °C ■ maks. 1200 r/min	4,0
--------------------------------	---	-----

¹ **Speed Perfect** aktivoitu

² Pesu ei mahdollista

Näyttö

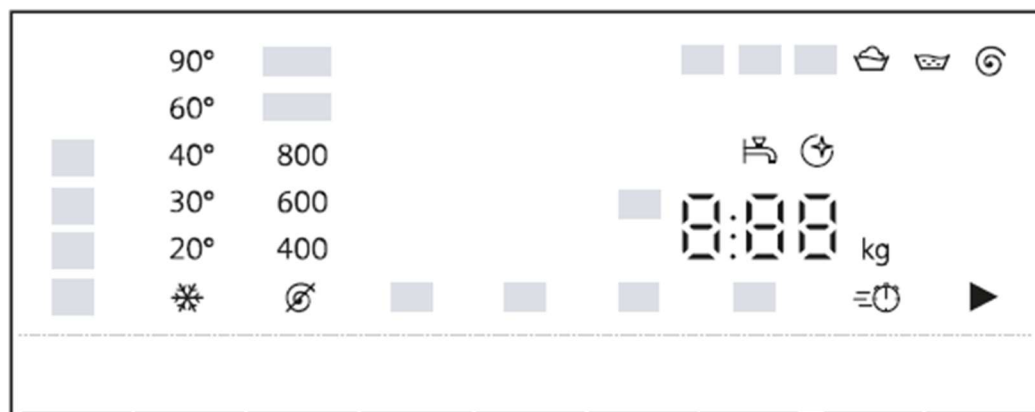

Esimerkki näytöstä

Näyttö	Nimitys	lisätietoja
0:40 ¹	Ohjelman kesto/ ohjelman jäljellä oleva kesto	Ohjelman likimääräinen todennäköinen kesto tai ohjelman jäljellä oleva kesto.
+ 10 ¹	Ajastusaika	→ "Valitsimet", Sivu 23
9,0 kg ¹	Täyttösuositus	Suurin sallittu täyttömäärä asetetulle ohjelmalle kg.
Ø - 1400 Ⓞ	Linkousnopeus	Asetettu linkousnopeus r/min. → "Valitsimet", Sivu 23 Ø: ilman linkousta, vain veden poisto
* - 90	Lämpötila	Asetettu lämpötila °C. → "Valitsimet", Sivu 23 * (kylmä)
▶	Käynnistys / tauko	Ohjelman käynnistäminen, keskeyttäminen tai pysäyttäminen tauon ajaksi ■ palaa: ohjelma on käynnissä ja se voidaan keskeyttää tai pysäyttää tauon ajaksi. ■ vilkkuu: ohjelma voidaan käynnistää tai sitä voidaan jatkaa.
⏸	Esipesu	Ohjelman tila
¹ Esimerkki		
🧺	Peseminen	Ohjelman tila
🧺	Huuhtelu	Ohjelman tila
🌀	Linkous	Ohjelman tila
End	Ohjelman päätyminen	Ohjelman tila
🔑 3s	Lapsilukko	■ palaa: lapsilukko on aktivoitu. ■ vilkkuu: lapsilukko on aktivoitu ja laitetta on käytetty. → "Lapsilukon deaktivointi", Sivu 32
🧺	Rypistymisesto	Rypistymisesto on aktivoitu. → "Valitsimet", Sivu 23
🧺	Lisää vettä ja Lisähuuhtelu	Pesu käyttämällä lisävetä ja yhtä lisähuuhtelukertaa on aktivoitu. → "Valitsimet", Sivu 23
🧺	Jää veteen	Pyykin jätö veteen on aktivoitu.
⏸	varioSpeed	Pesu lyhennetyllä ajalla aktivoitu. → "Valitsimet", Sivu 23

	Rummun puhdistuksen muistutus	vilkkuu: rumpu on likaantunut. Käynnistä ohjelma Tromlerengøring rummun ja pesuvesisäiliön puhdistamista ja hoitoa varten. → "Rummun puhdistus", Sivu 34
:	Jännitteen valvontajärjestelmä	vilkkuu: jännitteen automaattinen valvontajärjestelmä havaitsee sallittua suurempia alijännitteitä. Ohjelma pysähtyy. Huomautus: Ohjelma jatkuu, kun jännite on taas sallituissa rajoissa.
.	Jännitteen valvontajärjestelmä	vilkkuu: ohjelma on pysähtynyt sallittua suurempien alijännitteiden takia. Jännite on taas sallituissa rajoissa ja ohjelma jatkuu. Huomautus: Ohjelma kestää tavallista kauemmin.
	Pyykin lisääminen	Ohjelma voidaan keskeyttää ja voit lisätä pyykkiä. → "Pyykin lisääminen", Sivu 31

¹ Esimerkki

	Luukku	- palaa: luukku on lukittu eikä sitä voi avata. - vilkkuu: luukku ei ole kiinni. - pois päältä: luukun lukitus on vapautunut ja luukku voidaan avata.
	Vesihana	- Ei vedenpainetta. - Vedenpaine on liian matala.
E:35 / -10 ¹	Vika	Vikakoodi, vikanäyttö, äänimerkki.

¹ Esimerkki

Valitsimet

Valitsin	Valinta	lisätietoja
► (Käynnistys/ Tauko)	■ käynnistäminen ■ keskeyttäminen ■ pysäyttäminen tauon ajaksi	Ohjelman käynnistäminen, keskeyttäminen tai pysäyttäminen tauon ajaksi.
Speed Perfect	■ aktivointi ■ deaktivointi	Ohjelman lyhyemmän keston aktivointi tai deaktivointi. Huomautus: Energiankulutus kasvaa. Tämä ei vaikuta pesutulokseen.
🕒 (Valmis)	24 tuntiin saakka	Määritä ohjelman päätyminen. Ohjelman kesto sisältyy jo asetettuun tuntimäärään. Kun ohjelma käynnistetään, näytössä näkyy ohjelman kesto.
°C (Lämpötilavalinta)	❄ - 90 °C	Lämpötilan °C muuttaminen.
🌀 (Linkous)	🌀 - 1400 r/min	Linkousnopeuden muuttaminen tai linkouksen deaktivointi. Valinnalla 🌀 vesi pumpataan pois ja linkous deaktivoidaan. Pyykki jää märkänä rumpuun.
🔒 3s (Lapsilukko 3 sek.)	■ aktivointi ■ deaktivointi	→ "Lapsilukko", Sivu 32
👑 (Vesi & Huuhtelu plus)	■ aktivointi ■ deaktivointi	Runsaamman vesimäärän käytön ja lisähuuhtelukerran aktivointi tai deaktivointi. Suositellaan erityisen herkkäihoisille ja alueille, joissa vesi on hyvin pehmeää.
📦 (Rypistymisestä)	■ aktivointi ■ deaktivointi	Rypistymistä vähentävän pesun aktivointi tai deaktivointi. Linkouksen kulkua ja linkousnopeutta muutetaan pyykin rypistymisen vähentämiseksi. Pyykki on pesun jälkeen niin kosteaa, että se oikenee pyykkinarulla.