


PYYKINPESUKONE SAMSUNG

HUOM! Laita pyykinpesukoneen vesihana päälle painamalla pyykinpesukoneen yläpuolella olevaa painiketta. Vesihana on painalluksen jälkeen päällä 4 tuntia ja sulkeutuu sen jälkeen automaattisesti.

TOIMINNOT

Käyttöpaneeli

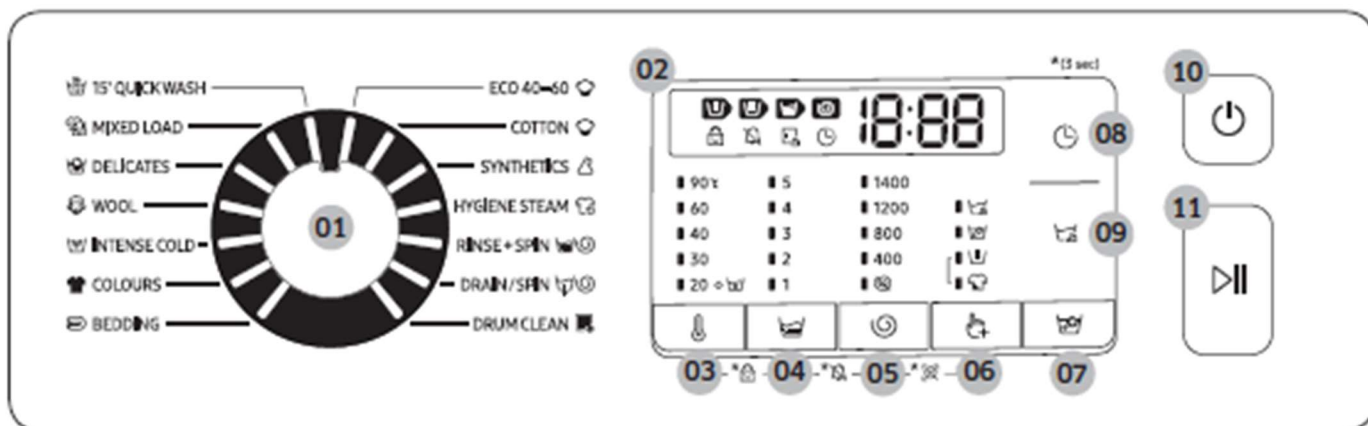

01 Ohjelmanvalitsin	Valitse pesuohjelma kääntämällä valitsinta.
02 Näyttö	Näytössä näytetään käytössä olevan pesuohjelman tiedot ja arvioitu jäljellä oleva aika. Ongelmatilanteissa näytössä näytetään koodi.
03 Lämpötila	Vaihda nykyisen ohjelman lämpötilaa painamalla tätä.
04 Huuhtelu	Vaihda nykyisen ohjelman huuhtelukerta-asetuksia painamalla tätä. Huuhtelukertojen enimmäisasetus on 5 pesuohjelmasta riippuen.
05 Linkous	Vaihda nykyisen ohjelman linkousnopeutta painamalla tätä. Huuhtelun pysäytys (ei ilmaisinta): Viimeinen huuhtelu jätetään kesken, jolloin vesi jää rumpuun. Kun haluat poistaa pyykin, käynnistä huuhtelu ja linkous. - Käytä Huuhtelun pysäytys -toimintoa painamalla Linkous -painiketta toistuvasti, kunnes kaikki Linkous -toiminnon merkkivalot sammuvat. Ei linkousta: Rumpu ei linkoa viimeisen vedenpoiston jälkeen. - Käytä Ei linkousta -toimintoa painamalla Linkous -painiketta toistuvasti, kunnes toiminnon merkkivalo syttyy.
06 Valinnat	Valitse haluamasi asetus seuraavista: Tehopesu, Esipesu ja Huuhtelu+. Poista valinta painamalla painiketta uudelleen.
07 Vaahtoliotus	Ota Vaahtoliotus -toiminto käyttöön tai pois käytöstä painamalla tätä. Tämän toiminnon avulla erilaisten vaikeiden tahrojen poistaminen on helpompaa.
08 Ajastus	Ajastus -toiminnon avulla voit asettaa nykyisen ohjelman päättymisajan. Koneen sisäinen laitteisto päättelee ohjelman aloitusajan asetustesi perusteella. Tästä asetuksesta on hyötyä esimerkiksi silloin, kun haluat ajastaa pesun loppumaan silloin, kun tulet töistä kotiin. Valitse jokin tuntiasetus painamalla tätä painiketta.
09 Helppo silitys	Paina tätä, jos haluat pyykin helposti silitettäväksi. Tämä toiminto vähentää rypistymistä linkousvaiheen aikana. Helppo silitys on käytettävissä vain seuraavissa pesuohjelmissa: ECO 40-60, PUUVILLA, SYNTEETTISET, HÖYRYTOIMINTO, SEKATÄYTÖ, VOIMAKAS KYLMÄPESU, KIRJOPYYKISTÄ, PÄIVÄPEITTEET
10 Virta	Kytke pesukoneeseen virta tai sammuta kone painamalla tätä painiketta.
11 Käynnistys/keskeytys	Käynnistä tai sammuta pesukone painamalla tätä painiketta.

* (3 sec): Pidä painettuna 3 sekuntia.

PÄIVITTÄINEN KÄYTTÖ

Muista laittaa pesukoneen hana ensin päälle

1. Kytke pesukone päälle painamalla **Virta** -painiketta.
2. Valitse pesuohjelma kääntämällä **Ohjelmanvalitsin** sen kohdalle.
3. Muuta ohjelman asetuksia (**Lämpötila** , **Huuhtelu**  ja **Linkous** ) tarvittaessa.
4. Lisää asetus painamalla **Valinnat**  -painiketta. Valitse haluamasi kohta painamalla painiketta uudelleen.
5. Pesukoneessa on sen käyttöä helpottavat painikkeet, joiden avulla voit valita seuraavat: **Vahtoliotus** , **Ajastus**  ja **Helppo silytys** . Voit käyttää näitä toimintoja painamalla niille tarkoitettuja painikkeita.
6. Paina **Käynnistys/keskeytys**-painiketta.

Ohjelman vaihtaminen käytön aikana

1. Lopeta käyttö painamalla **Käynnistys/keskeytys** -painiketta.
2. Valitse jokin muu ohjelma.
3. Käynnistä uusi ohjelma painamalla **Käynnistys/keskeytys** -painiketta uudelleen.

OHJELMIEN YLEISKUVAUS

Ohjelma	Kuvaus	Pyykin enimmäismäärä (kg)		
		9 kg	8 kg	7 kg
 ECO 40-60	• Normaalililaisen puuvillapyykin pesemiseen, kun vaatteissa on merkintä, että ne voidaan pestä 40 °C:ssa tai 60 °C:ssa samalla ohjelmalla. Tätä ohjelmaa käytetään EU:n ekologista suunnittelua koskevan lainsäädännön noudattamisen arvioinnissa. • Tämä ohjelma on määritetty oletusohjelmaksi.	Enint.	Enint.	Enint.
 COTTON (PUUVILLA)	• Puuvilla, lakanat, pöytäliinat, alusvaatteet, pyyhkeet ja paidat. Pesuaika ja huuhtelukerrat asetetaan automaattisesti pyykkimäärän perusteella. • Hieman likaisen puuvillapyykin pesemiseen 20 °C:n nimellislämpötilassa.	Enint.	Enint.	Enint.
 SYNTHETICS (SYNTEETTISET)	• Polyesteristä (dioleeni, trevira), polyamidista (perlon, nailon) ja vastaavanlaisista materiaaleista valmistetuille kankaille.	4	4	4
 HYGIENE STEAM (HÖYRYTOIMINTO)	• Puuvilla ja vuodevaatteet, jotka ovat olleet suorassa kosketuksessa ihoon, esim. alusvaatteet. • Valitse ihanteellisen hygieenisen tuloksen saavuttamiseksi lämpötilaksi 60 °C tai enemmän. • Höyryohjelmat sisältävät allergiahoidon ja bakteerien poisto-ominaisuudet (sterilointi).	4	4	4
 RINSE+SPIN (HUUHTELU+LINKOUS)	• Ylimääräinen huuhtelu huuhteluaineen lisäämisen jälkeen.	Enint.	Enint.	Enint.
 DRAIN+SPIN (TYHJENNYS+LINKOUS)	• Rummussa olevan veden poistoon ja lisälinkoukseen pyykissä olevan kosteuden tehokkaaksi poistamiseksi.	Enint.	Enint.	Enint.

Ohjelma	Kuvaus	Pyykin enimmäismäärä (kg)		
		9 kg	8 kg	7 kg
 DRUM CLEAN (RUMMUNPUHDISTUS)	- Poistaa rummusta bakteerit ja lian. - Käytä tätä 40 pesukerran välein ilman pesu- tai valkaisuaineita. Ilmoitusviesti tulee näkyviin 40 pesukerran välein. - Varmista, että rumpu on tyhjä. - Älä käytä rummun puhdistamiseen mitään puhdistusaineita.	–	–	–
 15' QUICK WASH (PIKAPESU 15')	- Hieman likaiselle, alle 2,0 kg painavalle pyykille, jonka haluat pestä nopeasti. - Käytä alle 20 g pesuainetta. Jos käytät yli 20 g pesuainetta, vaatteisiin voi jäädä pesuainejäämiä. - Käytä nestemäistä pesuainetta enintään 20 ml.	2	2	2
 MIXED LOAD (SEKATÄYTTÖ)	Puuvillasta ja tekokuiduista valmistetulle sekapyykille.	4	4	4
 DELICATES (HIENOPESU)	- Aroille materiaaleille, rintaliiveille, (silkkisille) alusasuille ja muille käsinpestäville vaatteille. - Parhaisiin tuloksiin pääset nestemäisellä pesuaineella.	2	2	2
 WOOL (VILLA)	- Konepestävälle villalle. - VILLA -ohjelma pesee pyykin hellävaraisesti hyljuttelemällä ja liottamalla suojaten villakuituja kutistumiselta ja muodonmuutoksilta. - Suosittellemme käyttämään neutraalia pesuainetta.	2	2	2
 INTENSE COLD (VOIMAKAS KYLMÄPESU)	Alhaista lämpötilaa käyttävä ja vaahtoa hyödyntävä ohjelma, joka käyttää vähemmän sähköä.	4	4	4
 COLOURS (KIRJOPYYKKI)	Ylimääräisiä huuhteluja ja kevyempi linkous varmistavat, että vaatteet pestään hellävaraisesti ja huuhdellaan perusteellisesti.	4	4	4
 BEDDING (PÄIVÄPEITTEET)	- Päiväpeitteille, lakanoille, pussilakanoille yms. - Parhaat tulokset saat pesemällä vain yhdenlaisia petivaatteita kerralla.	2	2	2

TOIMINNOT

Valinnat

Asetus		Kuvaus
	Esipesu	Esipesuohjelma käynnistetään ennen varsinaista pesuohjelmaa.
	Tehopesu	Erittäin likaiselle pyykille. Ohjelma-ajat ovat tavallista pitempiä.

Ajastus

Kone voidaan ajastaa niin, että pesu tapahtuu myöhemmin. Voit asettaa viiveajaksi 1–19 tuntia (tunnin jaksoissa). Näytetty aika tarkoittaa pesun päättymisaikaa.

- Valitse ohjelma. Muuta tarvittaessa ohjelma-asetuksia.
- Valitse haluamasi päättymisaika painamalla painiketta **Ajastus**  toistuvasti.
- Paina **Käynnistys/keskeytys**-painiketta.
Toiminnon ilmaisin syttyy ja kello alkaa käydä.
- Voit peruuttaa **Ajastus**  -toiminnon käynnistämällä pesukoneen uudelleen **Virta**-painikkeella.

Esimerkki

Haluat, että kahden tunnin mittainen ohjelma päättyy kolmen tunnin kuluttua tästä hetkestä. Lisäät nykyiseen ohjelmaan kolmen tunnin ajastuksen **Ajastus**-toiminnolla ja painat **Käynnistys/keskeytys**-painiketta klo 14.00. Mitä tämän jälkeen tapahtuu? Pesukone käynnistyy klo 15.00 ja sammuu klo 17.00. Alla oleva aikajana kuvaa tätä esimerkkiä.



Asetukset

Lapsilukko

Lapsilukko lukitsee kaikki muut paitsi **Virta**-painikkeen, jottei lapsille sattuisi vahinkoja.

- Aseta Lapsilukko pitämällä painikkeita **Lämpötila**  ja **Linkous**  painettuina samanaikaisesti 3 sekuntia.
- Vapauta Lapsilukko pitämällä painikkeita **Lämpötila**  ja **Linkous**  painettuina samanaikaisesti 3 sekuntia.

HUOM.

- Jos haluat lisätä pesuainetta tai pyykkiä laitteen ollessa Lapsilukko -tilassa, avaa Lapsilukko ensin.
- Asetus pysyy käytössä myös, kun laite käynnistetään uudelleen.

Ääni käyttöön / pois käytöstä

Voit ottaa painikkeiden äänet käyttöön tai pois käytöstä. Asetus pysyy käytössä myös, kun laite käynnistetään uudelleen.

- Mykistä äänet pitämällä painikkeita **Linkous**  ja **Valinnat**  painettuina samanaikaisesti 3 sekuntia.
- Palauta äänet painamalla samoja painikkeita uudelleen 3 sekuntia.