


MIKROAALTOUNI BOSCH

Huomioithan että metalliastiat eivät sovellu mikrokäyttöön!

OHJAUSPANEELI

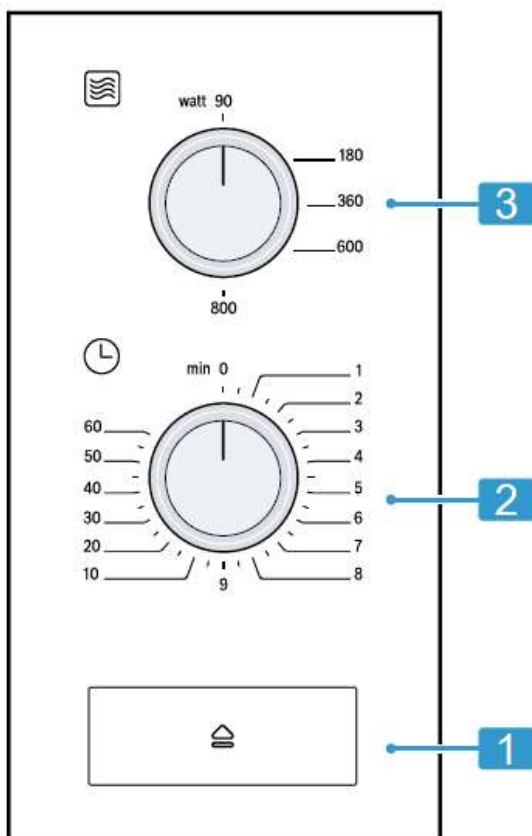

1	Luukun avaaja	Luukun avaaminen.
2	Ajanvalitsin	Toiminta-ajan asettaminen minuutteina.
3	Tehonvalitsin	Mikroaaltotehon asettaminen watteina.

MIKROAALTOTEHOT

Mikroaaltoteho watteina	Käyttö
90	Hellävaraista käsittelyä vaativien ruokien sulatus.
180	Ruokien sulatus ja jatkokypsennys.
360	Lihan ja kalan kypsentyminen tai hellävaraista käsittelyä vaativien ruokien lämmittäminen.
600	Ruokien kuumennus ja kypsennys.
800	Nesteiden kuumennus.

KÄYTTÖ

1. Aseta haluamasi mikroaaltoteho tehonvalitsimella.
2. Aseta haluamasi toiminta-aika ajanvalitsimella. Jos haluamasi toiminta-aika on alle 2 minuuttia, valitse ensin sitä pidempi aika ja sitten heti takaisinpäin haluamasi toiminta-ajan kohdalle.

Voit keskeyttää toiminnon avaamalla laitteen luukun. Toiminto jatkuu kun suljet luukun ja asetettu toiminta-aika kuluu edelleen.

Voit lopettaa toiminnon asettamalla ajanvalitsimen arvoon 0.