


ASTIANPESUKONE ELECTROLUX

Avaa astianpesukoneen hana ennen pesuohjelman käynnistämistä. Sulje hana pesun jälkeen.




KÄYTTÖPANEELI

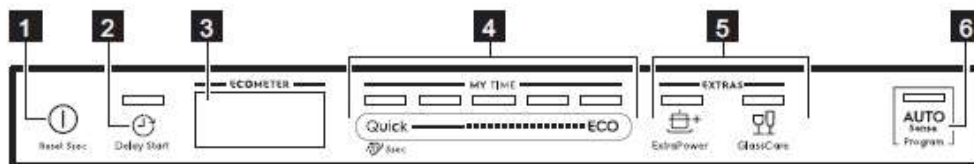

- | | |
|---------------------------------|------------------------------|
| 1 Virtapainike | 5 EXTRAS painikkeet |
| 2 Delay Start -painike | 6 AUTO Sense -painike |
| 3 Näyttö | |
| 4 MY TIME -valintapalkki | |

NÄYTTÖ JA ECOMETER

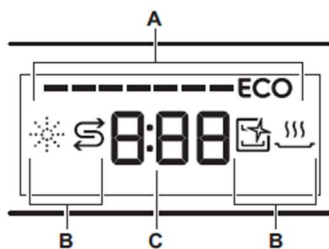

- A. ECOMETER
B. Merkkivalot
C. Kello



ECOMETER ilmoittaa, miten ohjelman valinta vaikuttaa energian- ja vedenkulutukseen. Mitä enemmän palkkeja on näkyvissä, sitä pienempi kulutus on.

ECO ilmoittaa ympäristöystävällisimmän ohjelman normaalikaisille astioille.

MERKKIVALOT

Merkkivalo	Kuvaus
	Huuhdelukirkasteen merkkivalo. Palaa, kun huuhdelukirkastelokeron täyttö on tarpeen. Katso kohta " Käyttöönotto ".
	Suolan merkkivalo. Palaa, kun suolasäiliön täyttö on tarpeen. Katso kohta " Käyttöönotto ".
	Machine Care -merkkivalo. Palaa, kun laitteen sisäosan puhdistus on tarpeen Machine Care-ohjelmalla. Katso kohta " Hoito ja puhdistus ".
	Kuivausvaiheen merkkivalo. Palaa, kun kuivausvaiheen sisältävä ohjelma on valittu. Vilkkuu kuivausvaiheen toimiessa. Katso kohta " Ohjelman valinta ".


PÄIVITTÄINEN KÄYTTÖ

1. Avaa vesihana.
2. Paina virtapainiketta kunnes laite kytkeytyy päälle.
3. Paina haluamasi ohjelman painiketta. Painikkeen merkkivalo syttyy.
4. Sulje laitteen luukku ohjelman käynnistämiseksi.
5. **Laitteen luukku avautuu automaattisesti kuivausvaiheen aikana ja jää raolleen.** (Pois lukien Esihuuhtelu -ohjelma.)
6. Kun ohjelma on päättynyt, Auto Off -toiminto kytkee laitteen automaattisesti pois päältä.
7. Sulje vesihana.

OHJELMAN VALITSEMINEN JA KÄYNNISTÄMINEN MY TIME -VALINTAPALKILLA

MY TIME-valintapalkin avulla voit valita sopivan pesuohjelman keston mukaan (30 minuutista neljään tuntiin).

1. Liu'uta sormea MY TIME-valintapalkissa sopivan ohjelman valitsemiseksi. Valitun ohjelman merkkivalo palaa. ECOMETER ilmoittaa energian- ja vedenkulutuksen. Ohjelman kesto näkyy näytössä.
2. Kytke haluamasi lisätoiminnot päälle.
3. Sulje laitteen luukku ohjelman käynnistämiseksi.

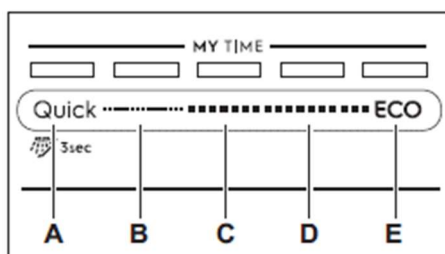

OHJELMAT

- | | |
|---|---|
| A | -30min lyhyin ohjelman tuoreen tai vähäisen lian pois pesemiseksi astioista.
-Esihuuhtelu 15min (valitaksesi paina painiketta 3 sekuntia) ruokajäämien huuhtelemiseksi astioista. Älä käytä pesuainetta tämän ohjelman yhteydessä. |
| B | 1h on ohjelma vasta käytettyjen tai hiukan kuivuneiden astioiden pesemiseen. |
| C | 1h 30min on ohjelma normaalilikaisten astioiden pesemiseen ja kuivaamiseen. |
| D | 2h 40min on ohjelma erittäin likaisten astioiden pesemiseen ja kuivaamiseen. |
| E | ECO on pisin (4h) ohjelma normaalilikaisten astioiden ja aterimien pesemiseen tehokkaimmalla energian- ja vedenkulutuksella. |

AUTO Sense -ohjelma säätää pesuohjelman automaattisesti astioiden tyyppin mukaan. Laite tunnistaa likaisuusasteen sekä koreissa olevien astioiden määrän. Se säätää automaattisesti lämpötilan ja veden määrän sekä pesuohjelman keston.

Machine Care on laitteen sisäosan optimaaliseen puhdistukseen tarkoitettu ohjelma. Se poistaa kalkki- ja rasvakertymät.

EXTRAS-TOIMINNOT

ExtraPower parantaa valitun ohjelman pesutulosta. Lisätoiminto nostaa pesulämpötilaa ja pidentää kesto.

GlassCare tarjoaa hellävaraisen käsittelyn arkalaatuisten astioiden pesemiseen. Lisätoiminto estää valitun ohjelman pesulämpötilan nopeita muutokset ja laskee sen arvoon 45°C. Suojaa erityisesti lasia vahingoilta.