


# UUNI ELECTROLUX

## TUOTEKUVAUS

### Yleiskatsaus

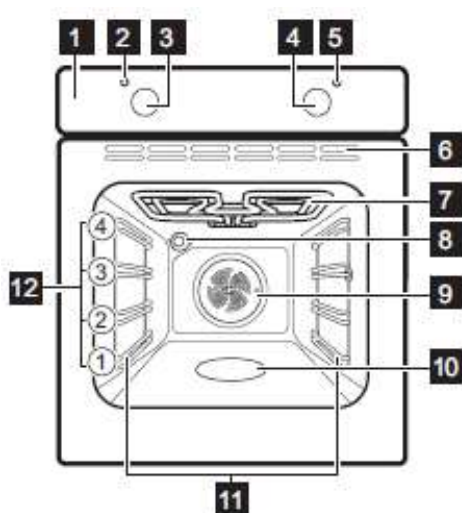

- 1** Käyttöpaneeli
- 2** Virran merkkivalo / symboli
- 3** Uunitoimintojen kierto-nuppi
- 4** Säätonuppi (lämpötilan valitsemiseen)
- 5** Lämpötilan merkkivalo / symboli
- 6** Ilmanvaihtoaukot jäähdytyspuhaltimelle
- 7** Lämpövastus
- 8** Lamppu
- 9** Puhallin
- 10** Lokero – vesipuhdistussäiliö
- 11** Hyllykannatin, irrotettava
- 12** Hyllytasot

### Varusteet

Paistoritilä – Ruoanlaittovälineille, kakkuvuokat, paistit

Paistolevy – Kakuille ja kekseille

Grilli/uunipannu – Leivinpelliksi ja uunipannuksi tai pannuksi rasvan keräämiseen

### PÄIVITTÄINEN KÄYTTÖ

1. Valitse uunitoiminto kääntämällä uunitoimintojen kierto-nuppia.
2. Valitse lämpötila kääntämällä lämpötilan säätonuppia.
3. Kun ruoka on valmista, käännä molemmat nupit Off-asentoon uunin sammuttamiseksi.

### UUNITOIMINNOT

| Uunitoimin-<br>to                                                                                    | Käyttökohde                                                                                                                      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>0</b><br>Pois toimin-<br>nasta                                                                    | Uuni on kytketty pois päältä.                                                                                                    |
| <br>Kiertoilma    | Saman paistolämpötilan vaativien ruokien paistaminen samanaikaisesti useammalla kannatintasolla ilman, että tuoksut sekoittuvat. |
| <br>Teho grillaus | Isokhojen, luisten liha- tai lintupais- tien paistamiseen yhdessä ritilää- sennossa. Gratinointi ja ruskistus.                   |
| <br>Alalämpö      | Kakkujen paistamiseksi rapealla pohjalla ja ruoan säilömiseksi.                                                                  |

|  |                                                                                                                                                                                                                                                       |
|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <p>Kypsentaminen ja paistaminen yhdellä tasolla.<br/>Katso kohdasta "Hoito ja puhdistus" lisätietoa seuraavasta: Aqua Clean.</p>                                                                                                                      |
|  | <p>Ohuiden ruokien grillaus ja leivän paahtaminen.</p>                                                                                                                                                                                                |
|  | <p>Ruoan, (hedelmien ja vihannesten) sulattaminen. Sulatusaikaan vaikuttavat pakastetun ruoan määrä ja koko.</p>                                                                                                                                      |
|  | <p>Tämä toiminto säästää energiaa ruoanlaiton aikana. Kun käytät tätä toimintoa, uunin sisälämpötila voi poiketa lämpötila-asetuksesta. Kuumennusteho voi laskea. Katso lisätietoa luvusta "Päivittäinen käyttö", Huomautus: Kosteaa kiertoilmaa.</p> |

### Huomautus: Kosteaa kiertoilmaa

Uunin luukun on oltava kiinni ruoanlaiton aikana, jotta toiminto ei keskeytyisi ja uunin energiatehokkuus olisi mahdollisimman suuri.

### Jäähdytyspuhallin

Kun uuni on toiminnassa, jäähdytyspuhallin kytkeytyy automaattisesti toimintaan uunin pintojen pitämiseksi viileinä. Kun kytket uunin pois toiminnasta, jäähdytyspuhallin pysähtyy.

### Aqua Clean

Tämä puhdistustoiminto poistaa jäljelle jääneen rasvan ja ruokajäämät uunista kosteuden avulla.

1. Kaada vesi (150 ml) lokeroon.
2. Aseta toiminto Ylä-/alalämpö/**Aqua Clean**.
3. Aseta lämpötilaksi 90°C.
4. Anna uunin käydä 30 minuuttia.
5. Kytke uuni pois päältä.
6. Odota, kunnes uuni on jäähtynyt. Puhdista uunitila pehmeällä liinalla.