


MIKROAALTOUUNI SIEMENS

Huomioithan että metalliastiat eivät sovellu mikrokäyttöön!

OHJAUSPANEELI

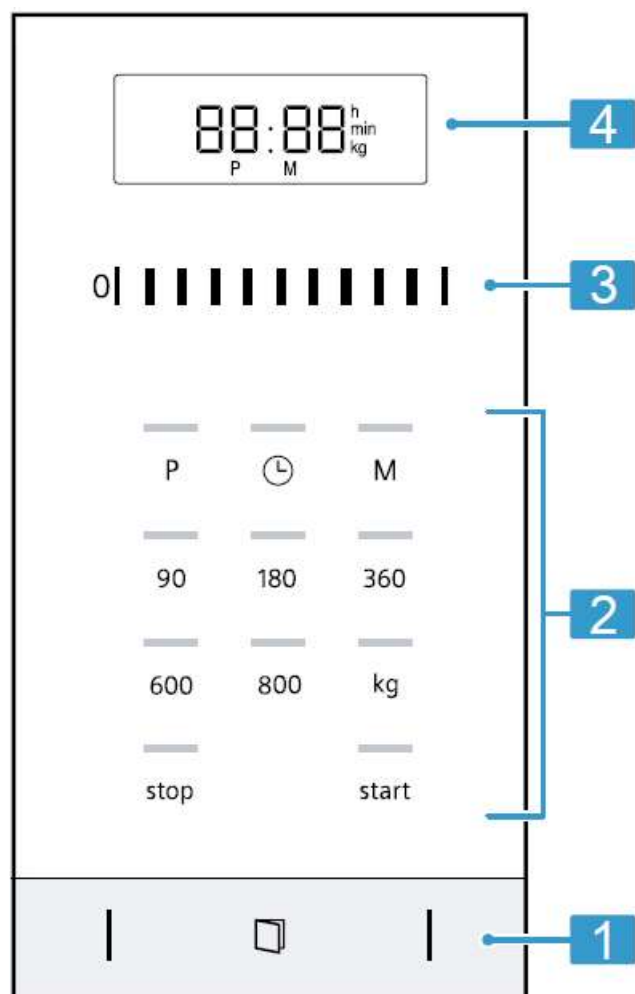

1	Luukun automaattinen avaaja	Luukun avaaminen automaattisesti.
2	Kosketuskentät	Toimintojen valitseminen.
3	Säätöalue	Kellonajan, toiminta-ajan tai ohjelma-automaatiikan säätäminen.
4	Näyttö	Kellonajan tai toiminta-ajan näyttö.

Säätöalue

Säätöalueella muutat arvoja, jotka näkyvät näytössä.

Säätöalue toimii rattaan tavoin. Kun haluat muuttaa asetusta, pyyhkäise sormella vasemmalle tai oikealle. Mitä nopeammin pyyhkäiset, sitä nopeammin ratas pyörii. Napauta säätöaluetta, kun haluat pysäyttää sen ja ottaa tarkan asetuksen käyttöön.

Luukun automaattinen avaaja

Kun käytät luukun automaattista avaajaa, laitteen luukku ponnahtaa vähän auki. Voit avata laitteen luukun käsin kokonaan auki.

Huomautukset

- Sähkökatkon sattuessa luukun automaattinen avaaja ei toimi. Voit avata luukun käsin.
- Jos avaat laitteen luukun käytön aikana, toiminto pysähtyy.
- Kun suljet laitteen luukun, toiminto ei jatku automaattisesti. Sinun on käynnistettävä toiminto.
- Jos laite on pidemmän aikaa pois päältä, laitteen luukku avautuu viiveellä.

Tästä löydät yhteenvedon mikroaaltotehoista ja niiden käytöstä.

Mikroaaltoteho watteina	Käyttö
90	Hellävaraista käsittelyä vaativien ruokien sulatus.
180	Ruokien sulatus ja jatkokypsennys.
360	Lihan ja kalan kypsentyminen tai hellävaraista käsittelyä vaativien ruokien lämmittäminen.
600	Ruokien kuumennus ja kypsennys.
800	Nesteiden kuumennus.

KÄYTTÖ

1. Aseta haluamasi mikroaaltoteho valitsimilla
2. Aseta haluamasi toiminta-aika säätöalueella.

Toiminta-ajan muuttaminen

Voit muuttaa toiminta-aikaa milloin tahansa. Aseta haluamasi toiminta-aika säätöalueella.

Toiminnon keskeyttäminen

1. Paina **stop** tai avaa laitteen luukku. Merkkivalo symbolin **start** yläpuolella palaa.
2. Kun haluat jatkaa toimintoa, sulje laitteen luukku ja paina **start**.

Toiminnon lopettaminen

Paina kaksi kertaa **stop** tai avaa luukku ja paina yhden kerran **stop**.