


ASTIANPESUKONE SIEMENS

Avaa astianpesukoneen hana ennen pesuohjelman käynnistämistä. Sulje hana pesun jälkeen.



KÄYTTÖPANEELI

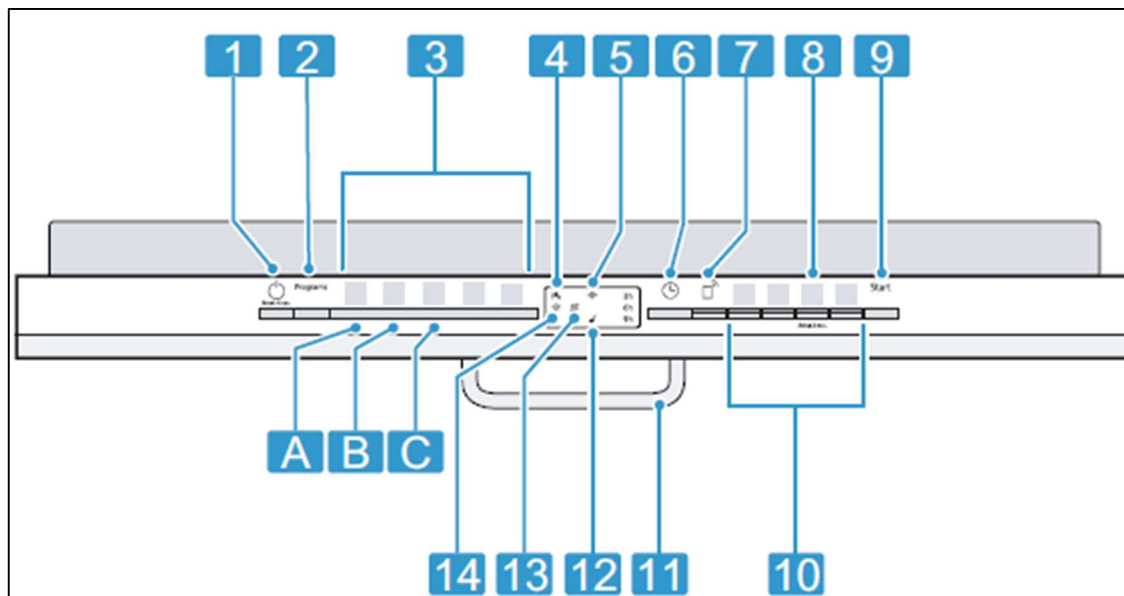

1. Virta-kytkin (ja Reset-painike, 4 sec.)
2. Ohjelmapainike
3. Ohjelmat
4. Vedentulon näyttö
5. WLAN-näyttö
6. Ajastin
7. Remote Start
8. Asetuspainike 3 sec.
9. Käynnistyspainike Start
10. Ohjelmapainikkeet ja lisätoiminnot
11. Luukun kahva
12. Pesuohjelman näyttö
13. Erikoissuolan täyttötarpeen osoitin
14. Huuhtelukirkasteen täyttötarpeen osoitin

OHJELMAT

Ohjelma	Käyttö	Ohjelmavaiheet	Lisätoiminnot
 Intensiivi 70°	Astiat: ■ Kattiloiden, pannujen, kestävien astioiden ja ruokailuvälineiden peseminen. Likaisuusaste: ■ Erittäin pinttyneiden, kiinnipalaneiden, kuivuneiden, tärkkelyspitoisten tai valkuaisainepitoisten ruoantähteiden poistaminen.	Intensiivi: ■ Esihuuhtelu ■ Pesu 70 °C ■ Välihuuhtelu ■ Kirkastehuuhtelu 69 °C ■ Kuivaus	Kaikki → "Lisätoiminnot", Sivu 18
Auto Auto 45-65°	Astiat: ■ Sekalaisten astioiden ja ruokailuvälineiden pesu. Likaisuusaste: ■ Vähän kuivuneiden, tavanomaisten ruoantähteiden poistaminen.	Sensorioptimoitu: ■ Sensoritekniikka optimoi ohjelmankulun pesuveden likaisuuden mukaan.	Kaikki → "Lisätoiminnot", Sivu 18
Eco Eco 50°	Astiat: ■ Sekalaisten astioiden ja ruokailuvälineiden pesu. Likaisuusaste: ■ Vähän kuivuneiden, tavanomaisten ruoantähteiden poistaminen.	Säästeliäin ohjelma: ■ Esihuuhtelu ■ Pesu 50 °C ■ Välihuuhtelu ■ Kirkastehuuhtelu 63 °C ■ Kuivaus	Kaikki → "Lisätoiminnot", Sivu 18
 Speed 65°	Astiat: ■ Sekalaisten astioiden ja ruokailuvälineiden pesu. Likaisuusaste: ■ Vähän kuivuneiden, tavanomaisten ruoantähteiden poistaminen.	Optimoitu pesuaika: ■ Pesu 65 °C ■ Välihuuhtelu ■ Kirkastehuuhtelu 69 °C ■ Kuivaus	→ "Lisätoiminnot", Sivu 18
 Koneen hoito	Käytä vain koneen ollessa tyhjä.	Koneen hoito 70 °C	Ei mitään
 Favourite	-	-	-

LISÄTOIMINNOT

VarioSpeed

- Käyntiaika lyhenee pesuohjelmasta riippuen 15-75 %
- Lisätoiminto voidaan aktivoida ennen ohjelman käynnistymistä ja milloin tahansa ohjelman käynnin aikana
- Veden- ja energiankulutus lisääntyvät

Tehoalue

- Ota käyttöön, kun pestään sekaisin hyvin likaisia ja vain vähän likaisia astioita, esimerkiksi likaisempia kattiloita ja pannuja alakorissa ja normaalisti likaantuneita astioita yläkorissa
- Ruiskutusaine alakorissa lisääntyy ja ohjelman maksimilämpötila säilytetään pidempään, tällöin käyntiaika ja energiankulutus ovat korkeampia

KÄYTTÖ

1. Avaa vesihana.
2. Paina virtakytkintä.
3. Valitse ohjelma painamalla ohjelmavalitsinta niin monta kertaa, kunnes sopiva ohjelma on asetettu.
4. Valitse haluamasi lisätoiminnot.
5. (Voit siirtää pesuohjelman alkamista 3, 6 tai 9 tunnilla. Paina Ajastin-kytkintä niin monta kertaa, kunnes vastaavan näytön valo palaa.)
6. Paina Start.
7. Ohjelman päätyttyä, kytke koneen virta pois painamalla virtakytkintä. Energian säästämiseksi kone kytkeytyy automaattisesti pois päältä 1 minuutin kuluttua ohjelman päättymisestä. Jos avaat koneen luukun välittömästi ohjelman päätyttyä, kone kytkeytyy pois päältä 4 sekunnin kuluttua.
8. Sulje vesihana.