


ASTIANPESUKONE SIEMENS

Avaa astianpesukoneen hana ennen pesuohjelman käynnistämistä. Sulje hana pesun jälkeen.



KÄYTTÖPANEELI

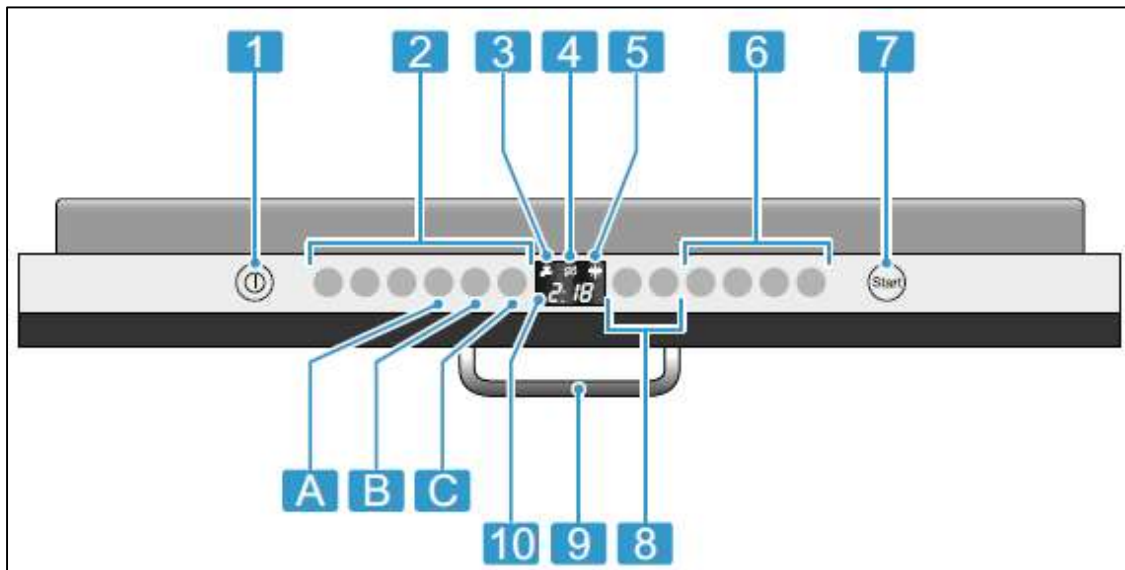

1. Virtakytkin
2. Ohjelmapainikkeet
3. Vedentulon näyttö
4. Erikoissuolan täyttötarpeen osoitin
5. Huuhtelukirkasteen täyttötarpeen osoitin
6. Ohjelmapainikkeet ja lisätoiminnot
7. Käynnistyspainike Start (ja Reset-painike 3 sec.)
8. Ajastin
9. Luukun avaaja
10. Näyttö

OHJELMAT

Ohjelma	Käyttö	Ohjelmavaiheet	Lisätoiminnot
 Intensiivi 70°	Astiat: ■ Kattiloiden, pannujen, kestävien astioiden ja ruokailuvälineiden peseminen. Likaisuusaste: ■ Erittäin pinttyneiden, kiinnipalaneiden, kuivuneiden, tärkkelyspitoisten tai valkuaisainepitoisten ruoantähtien poistaminen. Jos käytät jauhemaista astianpesuainetta, voit annostella vähän pesuainetta myös koneen luukun päälle.	Intensiivi: ■ Esihuuhtelu ■ Pesu 70 °C ■ Välihuuhtelu ■ Kirkastehuuhtelu 69 °C ■ Kuivaus	Kaikki → "Lisätoiminnot", Sivu 20
 Auto 45-65°	Astiat: ■ Sekalaisten astioiden ja ruokailuvälineiden pesu. Likaisuusaste: ■ Vähän kuivuneiden, tavanomaisten ruoantähtien poistaminen.	Sensorioptimoitu: ■ Sensoritekniikka optimoi ohjelmankulun pesuveden likaisuuden mukaan.	Kaikki → "Lisätoiminnot", Sivu 20
eco  Eco 50°	Astiat: ■ Sekalaisten astioiden ja ruokailuvälineiden pesu. Likaisuusaste: ■ Vähän kuivuneiden, tavanomaisten ruoantähtien poistaminen.	Säästeliän ohjelma: ■ Esihuuhtelu ■ Pesu 50 °C ■ Välihuuhtelu ■ Kirkastehuuhtelu 66 °C ■ Kuivaus	Kaikki → "Lisätoiminnot", Sivu 20
 Silence Silence 50	Astiat: ■ Sekalaisten astioiden ja ruokailuvälineiden pesu. Likaisuusaste: ■ Vähän kuivuneiden, tavanomaisten ruoantähtien poistaminen.	Hiljaisempi: ■ Esihuuhtelu ■ Pesu 50 °C ■ Välihuuhtelu ■ Kirkastehuuhtelu 65 °C ■ Kuivaus	Tehoalue Puolitäyttö HygieniPlus Extra kuivaus Hohtokuivaus → "Lisätoiminnot", Sivu 20
 Lasit 40°	Astiat: ■ Arkojen astioiden, ruokailuvälineiden, lämpötilaherkkien muovien, lasien ja jalkalaskoriin asetettujen jalkalasiain pesu. Likaisuusaste: ■ Vain vähän pinttyneiden, tuoreiden ruoantähtien poistaminen.	Erityisen hellävarainen: ■ Esihuuhtelu ■ Pesu 40 °C ■ Välihuuhtelu ■ Kirkastehuuhtelu 60 °C ■ Kuivaus	Tehoalue VarioSpeedPlus Puolitäyttö Extra kuivaus Hohtokuivaus → "Lisätoiminnot", Sivu 20
 Pika 65°	Astiat: ■ Sekalaisten astioiden ja ruokailuvälineiden pesu. Likaisuusaste: ■ Vähän kuivuneiden, tavanomaisten ruoantähtien poistaminen.	Optimoitu pesuaika: ■ Pesu 65 °C ■ Välihuuhtelu ■ Kirkastehuuhtelu 70 °C ■ Kuivaus	Extra kuivaus Hohtokuivaus → "Lisätoiminnot", Sivu 20

Ohjelma	Käyttö	Ohjelmavaiheet	Lisätoiminnot
1h 1h ohjelma	Astiat: ■ Sekalaisten astioiden ja ruokailuvälineiden pesu. Likaisuusaste: ■ Vähän kuivuneiden, tavanomaisten ruoantähtien poistaminen.	Optimoitu pesuaika: ■ Pesu 65 °C ■ Välihuuhtelu ■ Kirkastehuuhtelu 70 °C ■ Kuivaus	Extra kuivaus Hohtokuivaus → "Lisätoiminnot", Sivu 20
 Pika 45°	Astiat: ■ Arkojen astioiden, ruokailuvälineiden, lämpötilaherkkien muovien ja lasien pesu. Likaisuusaste: ■ Vain vähän pinttyneiden, tuoreiden ruoantähtien poistaminen.	Optimoitu pesuaika: ■ Pesu 45 °C ■ Välihuuhtelu ■ Kirkastehuuhtelu 55 °C	Extra kuivaus Hohtokuivaus → "Lisätoiminnot", Sivu 20
 Esihuuhtelu	Astiat: ■ Kaikkien astiatyyppien pesu. Likaisuusaste: ■ Esihuuhtelu (kylmä), välihuuhtelu.	Kylmä esihuuhtelu: ■ Esihuuhtelu	Ei ole
 Koneen hoito	-	Koneen hoito 70 °C	Ei ole

LISÄTOIMINNOT

VarioSpeed

- Käyntiaika lyhenee pesuohjelmasta riippuen 20-66 %
- Veden- ja energiankulutus lisääntyvät

Puolitäyttö

- Kytke toimintaan, kun astioita on vähän
- Annostele pesuainelokeroon vähemmän pesuainetta kuin täyttä koneellista pestäessä.
- Käyntiaika lyhenee
- Vedenkulutus ja energiankulutus vähentyvät

Hygieniaplus

- Koneen ja astioiden lisääntynyt hygieniataso saavutetaan korottamalla lämpötilaa ja pitämällä se korkeana erityisen kauan
- Soveltuu erityisesti leikkuulautojen tai tuttipullojen pesemiseen
- Kun käytät toimintoa jatkuvasti, pesutuloksesta tulee hygieenisempi
- Tällöin käyntiaika ja energiankulutus ovat korkeampia

Tehoalue

- Ota käyttöön, kun pestään sekaisin hyvin likaisia ja vain vähän likaisia astioita, esimerkiksi likaisempia kattiloita ja pannuja alakorissa ja normaalisti likaantuneita astioita yläkorissa
- Ruiskutusaine alakorissa lisääntyy ja ohjelman maksimilämpötila säilytetään pidempään, tällöin käyntiaika ja energiankulutus ovat korkeampia

Extra kuivaus

- Kuivaustuloksen parantamiseksi kirkastehuuhtelun lämpötilaa lisätään ja kuivausvaihetta pidennetään
- Soveltuu erityisesti muoviosien kuivaamiseen
- Energiankulutus on hieman suurempi ja käyntiaika pitenee hieman

Hohtokuivaus

- Läikkien välttämiseksi ja kuivauksen tehostamiseksi veden määrää lisätään ja kuivausvaihetta pidennetään
- Energiankulutus lisääntyy
- Käytä huuhtelukirkastetta

KÄYTTÖ

1. Avaa vesihana.
2. Paina virtakytkintä.
3. Valitse ohjelma painamalla haluttua ohjelmavalitsinta
4. Valitse haluamasi lisätoiminnot painamalla lisätoiminnon painiketta
5. (Voit siirtää pesuohjelman alkamista jopa 24 tunnilla. Paina +, näyttöön ilmestyy ”h:01”, aseta haluttu käynnistyminen painikkeella + tai –)
6. Paina Start.
7. Ohjelman päätyttyä, kytke koneen virta pois painamalla virtakytkintä. Energian säästämiseksi kone kytkeytyy automaattisesti pois päältä 1 minuutin kuluttua ohjelman päättymisestä. Jos avaat koneen luukun välittömästi ohjelman päätyttyä, kone kytkeytyy pois päältä 4 sekunnin kuluttua.
8. Sulje vesihana.