


KEITTOTASO SIEMENS JA LIESITUULETIN

LIESITUULETIN

Ennen ruoanlaittoa säädä ilmanvaihto tehostus-tilaan painamalla TEHOSTUS-nappia liesituulettimesta ja vedä kupu ulos. Tämän jälkeen tehostus on automaattisesti päällä 60 minuuttia. Jos haluat lopettaa tehostuksen ennen tätä, paina TEHOSTUS-nappia uudelleen, jolloin tehostus loppuu 10 minuutin jälkeen. Sulje liesikupu.

Ohjauspaneeli

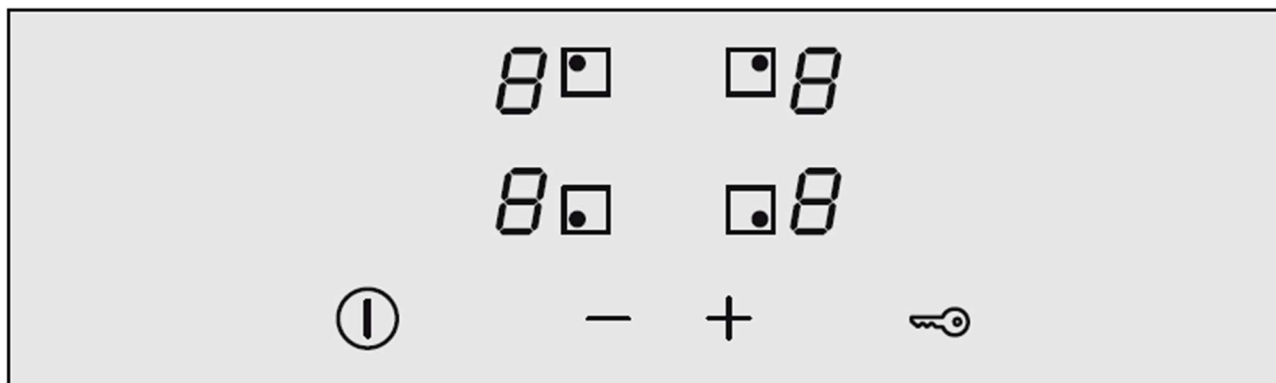

Näytetään

1:9	Tehoalueet
H/h	Jälkilämpö

Käyttöalueet

ⓘ	Pääkytkin
🔑	Lapsilukko
□●	Keittoalueen valinta
- +	Säätökentät

Huomautuksia

- Kun kosketat symbolia, kyseinen toiminto aktivoituu.
- Pidä käyttöalueet aina kuivina. Kosteus vaikuttaa toimintaan.
- Älä vedä kattiloita näyttöjen ja tunnistimien lähelle. Elektroniikka voi ylikuumentua.

Jälkilämmön näyttö

Keittotasossa on jokaiselle keittoalueelle kaksiportainen jälkilämmön näyttö.

Jos näytössä näkyy **H**, keittoalue on vielä kuuma. Voit esimerkiksi pitää pienen määrän ruokaa lämpimänä tai sulattaa kuorutetta. Kun keittoalue jäähtyy edelleen, näyttöön vaihtuu **h**. Näyttö sammuu, kun keittoalue on jäähtynyt riittävästi.

PÄIVITTÄINEN KÄYTTÖ

Keittotason kytkeminen toimintaan ja pois toiminnasta

Keittotaso kytketään toimintaan (ja pois toiminnasta) koskettamalla symbolia ① .
Kuuluu merkkiääni ja painikkeen yläpuolella oleva merkkivalo ja näytöt 0 palavat.
Keittotaso on käyttövalmis.

Keittoalueen tehotason säätäminen ja kytkeminen pois toiminnasta

- Valitse keittoalue koskettamalla halutun keittoalueen symbolia. Tehoalueen näytössä palaa 0. Kosketa seuraavien 10 sekunnin aikana symbolia + tai – ja säädä haluamasi teho
- 1 = pienin teho, 9 = suurin teho
- Jokaisella tehoalueella on väliasento, se on merkitty pisteellä.
- Keittoalue voidaan kytkeä pois toiminnasta kahdella eri tavalla:
 - Kosketa keittoalueen symbolia 2 kertaa peräkkäin. Tehoalueen näyttöön ilmestyy 0. Noin 10 sekunnin kuluttua näyttöön tulee jälkilämmön näyttö
 - Kosketa keittoalueen symbolia ja sen jälkeen + tai – kunnes näyttöön tulee 0. Noin 10 sekunnin kuluttua näyttöön tulee jälkilämmön merkkivalo

Automaattinen turvakatkaisu

Jos keittoalue on pitkän aikaa päällä ilman, että asetuksia muutetaan, automaattinen aikarajoitus aktivoituu ja keittoalueen kuumeneminen keskeytyy. Keittoalueen näytössä vilkkuvat vuorotellen F 8 ja jälkilämmön näyttö H/h. Kun kosketat jotain käyttöaluetta, näyttö sammuu. Voit tehdä uudet asetukset.

Lapsilukko

Lapsilukolla voit varmistaa, että lapset eivät voi kytkeä keittotasoa päälle.

Keitto tason pitää olla pois päältä.

Kytkeminen päälle: Kosketa symbolia  noin 4 sekunnin ajan. Symbolin yläpuolella oleva merkkivalo palaa 10 sekunnin ajan. Keittotaso on lukittu.

Kytkeminen pois päältä: Kosketa symbolia  noin 4 sekunnin ajan. Lukitus on poistettu.