


MIKROAALTOUNI SIEMENS

Huomioithan että metalliastiat eivät sovellu mikrokäyttöön!

OHJAUSPANEELI

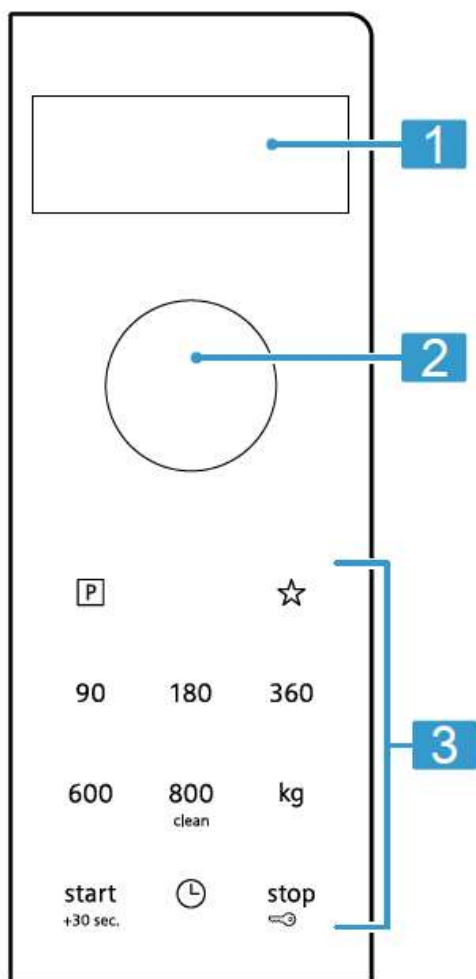

1	Näyttö	Kellonajan tai toiminta-ajan näyttö.
2	Kiertovalitsin	Kellonajan, toiminta-ajan tai ohjelma-automatiikan säätäminen.
3	Valitsimet	Toimintojen valitseminen.

Tästä löydät yhteenvedon mikroaaltotehoista ja niiden käytöstä.

Mikroaaltoteho watteina	Käyttö
90	Hellävaraista käsittelyä vaativien ruokien sulatus.
180	Ruokien sulatus ja jatkokypsennys.
360	Lihan ja kalan kypsentaminen tai hellävaraista käsittelyä vaativien ruokien lämmittäminen.
600	Ruokien kuumennus ja kypsennys.
800	Nesteiden kuumennus.

KÄYTTÖ

1. Paina haluamasi mikroaaltotehon valitsinta
2. Aseta haluamasi toiminta-aika kiertovalitsimella.

Toiminta-ajan pidentäminen

Voit pidentää asetettua toiminta-aikaa milloin tahansa painamalla **start**. Toiminta-aika pitenee jokaisella painalluksella 30 sekuntia.

Toiminta-ajan muuttaminen

Voit muuttaa toiminta-aikaa milloin tahansa. Aseta haluamasi toiminta-aika kiertovalitsimella.

Toiminnon lopettaminen

Paina kaksi kertaa **stop** tai avaa luukku ja paina yhden kerran **stop**.

QuickStart

Voit käynnistää mikroaaltouunin maksimitehon yhdellä valitsimella. Paina **start**. Mikroaaltouunin maksimiteho käynnistyy 30 sekunniksi. Painamalla uudelleen valitsinta **start** voit jatkaa toiminta-aikaa kulloinkin 30 sekuntia lisää.